Conmutador de consola IP de HP Guía de usuario



Abril de 2004 (tercera edición) Referencia 263924-073 © Copyright 2002-2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información aquí contenida puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. No se puede utilizar nada de lo aquí incluido como si formara parte de una garantía adicional. HP no se hace responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en los EE.UU. Energy Star es una marca comercial de la agencia United States Environmental Protection en los EE.UU. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Guía de usuario del Conmutador de consola IP de HP Abril de 2004 (tercera edición) Referencia 263924-073

Público de destino

Este documento está destinado a la persona que instala, administra y soluciona los problemas relacionados con los servidores y sistemas de almacenamiento. HP asume que usted tiene experiencia en el mantenimiento de equipos informáticos y que es consciente de que algunos productos presentan valores de energía peligrosos.



Información de seguridad importante

Antes de instalar este producto, lea el documento sobre *Información de seguridad importante*.

Contenido

Identificación de componentes	9
Componentes	
Instalación del Conmutador de consola IP de HP	11
Información general	
Lista de comprobación de la instalación	12
Contenido del Kit	
Elementos necesarios y no incluidos	12
Elementos opcionales	12
Herramientas necesarias	12
Configuración de redes	
Montaje en bastidor del Conmutador de consola IP de HP	13
Instalación con montaje lateral del tipo A	14
Instalación con montaje lateral del tipo B	16
Instalación con montaje estándar	17
Instalación con montaje en estante del tipo A	
Instalación con montaje en estante del tipo B	
Configuración del hardware del conmutador de consola IP de HP	
Configuración de HyperTerminal	
Configuración de Minicom	
Ajuste de la aceleración del ratón	
Adición de nombres de servidor a la OSD de la consola local	27
Instalación del módulo de expansión	29
Información general	29
Lista de comprobación de la instalación	29
Contenido del Kit	
Instalación del hardware del Módulo de expansión	30
Instalación con montaje lateral	30
Instalación con montaje en riel	31
Instalación con montaje con velcro	32
Configuración del Módulo de expansión	33
Instalación del Adaptador de interfaz	35
Información general	
Configuración del Adaptador de interfaz	35

Conexión en cascada de conmutadores de consola	37
Modelos de conmutador de consola compatibles	37
Conmutador de consola de servidor de Compaq	
Conmutador de consola de servidor KVM de HP	38
Conexión en cascada de un conmutador de consola de servidor de Compaq y de un	
Conmutador de consola IP de HP	39
Ejemplo de una configuración en Cascada de la consola de servidor de Compaq	41
Conexión en cascada de un Conmutador de consola de servidor KVM de HP con un	
Conmutador de consola IP de HP	42
Ejemplo de una configuración en cascada del Conmutador de consola IP de HP	45
Funcionamiento del puerto local	47
Información general	
Acceso al cuadro de diálogo Main	47
Visualización y selección de puertos y servidores	48
Conmutación flexible	52
Configuración de los servidores para la conmutación flexible	52
Conmutación flexible a un servidor	
Conmutación flexible a un servidor anterior	53
Uso de las teclas de desplazamiento básicas por la presentación en pantalla (OSD)	53
Configuración del cuadro de diálogo Setup	55
Acceso al cuadro de diálogo Setup	55
Administración de tareas de rutina para servidores	
Asignación de nombres de servidores	
Acceso al cuadro de diálogo Names	
Asignación de los tipos de dispositivos	
Acceso al cuadro de diálogo Devices	57
Modificación de los tipos de dispositivos	58
Asignación de nombres a los servidores	
Cambio del comportamiento de la presentación	
Acceso al cuadro de diálogo Menu	
Selección del orden de presentación de los servidores	
Configuración del tiempo de retardo de la pantalla	
Control de la etiqueta de estado	
Acceso al cuadro de diálogo Flag	63
Presentación de la etiqueta de estado	
Emisión a servidores	
Pulsaciones de emisión	
Emisión de movimientos del ratón	
Acceso al cuadro de diálogo Broadcast	66
Emisión de los servidores seleccionados	
Activación del cuadro de diálogo Broadcast	
Configuración de una pauta de búsqueda	
Acceso al cuadro de diálogo Scan	67

Adición de servidores a la lista Scan	68
Eliminación de servidores de la lista Scan.	
Activación del modo de búsqueda	
Desactivación del modo de búsqueda	
Configuración de la seguridad del conmutador de consola local	70
Acceso al cuadro de diálogo Security	71
Cambio de la contraseña	
Establecimiento de la protección mediante contraseña	
Inicio de sesión en el Conmutador de consola IP de HP	72
Cancelación de la protección mediante contraseña	72
Abandono del modo de protector de pantalla	73
Desactivación del protector de pantalla	73
Activación del modo de protector de pantalla sin la protección mediante contraseña	
Gestión de las tareas de servidor con la presentación en pantalla (OSD)	74
Acceso al cuadro de diálogo Commands	75
Visualización y desconexión de las conexiones de los usuarios	
Visualización de las conexiones actuales del usuario	
Desconexión de un usuario	
Ejecución de los diagnósticos de sistema	
Activación de Run Diagnostics	79
Restablecimiento de la conexión PS/2 del ratón	
Presentación de información de la versión	
Acceso al cuadro de diálogo Version	82
Actualización del firmware mediante TFTP	85
Información general	
Habilitación de TFTP para Windows NT	
Habilitación de TFTP para Windows 2000 y Windows XP	
Habilitación de TFTP para Linux	
Configuración de TFTP para Microsoft Windows	
Actualización del Conmutador de consola IP de HP	
Actualización del hardware del Conmutador de consola IP de HP	
Actualización del Conmutador de consola IP de HP mediante el Visor de consola IP	91
Establecimiento de conexiones LAN	93
Actualización del Firmware FLASH	93
Análisis de fallos de FLASH	
Actualización del firmware del Adaptador de interfaz	96
Actualización del firmware del Adaptador de interfaz de manera simultánea	
Actualización del firmware del Adaptador de interfaz de manera individual	
Actualización del fiffiliware del Adaptador de interfaz de manera individual	98
Solución de problemas	98 99
•	99

	La configuración de la conexión en cascada del Conmutador de consola no es correcta	100
	El firmware del Conmutador de consola no es el correcto	101
	El Conmutador de consola no funciona correctamente	
	El Conmutador de consola se cuelga al reiniciar	
	La contraseña del puerto serie del Conmutador de consola se ha perdido	
	El Conmutador de consola de servidor de Compaq no reconoce el Módulo de expansión	
	La contraseña del Conmutador de consola de la presentación en pantalla local se ha perdido	
	El usuario local no ve el aviso de Copyright en pantalla	
	El usuario local no ve la etiqueta en pantalla	103
	El ratón y el teclado no funcionan al pulsar el botón Reset PS/2 en plataformas basadas	
	en UNIX	
	El ratón no se alinea	103
	La presentación en pantalla aparece en blanco tras aparecer el mensaje de restablecimiento	
	del ratón y teclado	
	La presentación en pantalla está distorsionada o ilegible	
	No se puede acceder a la presentación en pantalla	
	RILOE e iLO no funcionan correctamente con el Conmutador de consola IP de HP	
	La prueba de diagnósticos no funciona	
	El protector de pantalla no se activa	
	Los servidores siguen en la lista aunque se hayan desconectado	
	El sistema no reconoce los Conmutadores de consola conectados en cascada	
	El vídeo aparece en verde o rojo	
	La resolución del vídeo está distorsionada	105
	Tabla de longitud de las conexiones	
Pre	Tabla de longitud de las conexioneseguntas más frecuentes	
Pre	eguntas más frecuentes	106 107
Pre	eguntas más frecuentes ¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107
Pre	eguntas más frecuentes	106 107 107 108
Pre	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión? ¿Pueden conectarse en caliente los Adaptadores de interfaz? ¿Pueden conectarse en caliente el teclado, el monitor y el ratón del conmutador de consola?	106 107 107 108 108
Pre	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108
Pre	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108 108
Pr€	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108 108
Pre	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108 108 108 108
Pre	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108 108 108 108 109 109
Pre	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108 108 108 109 109
Pre	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108 108 108 109 109 109
Pro	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108 108 108 109 109 109
Pre	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108 108 108 109 109 110 110 110
Pre	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108 108 109 109 110 110 110 110
Pre	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108 108 109 109 110 110 110 110
Pro	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108 108 109 109 110 110 111 111
Pro	¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	106 107 107 108 108 108 108 109 109 110 110 111 111


¿Está operativo el conmutador de consola?	111
¿Cuál es la longitud máxima y mínima de los cables?	112
¿Cuáles son los tipos de cables CAT5 compatibles?	
¿Por qué los usuarios remotos del Conmutador de consola IP de HP no pueden ac	
servidores conectados a un Conmutador de consola de servidor KVM de HP en ca	ascada? 112
Avisos reglamentarios	113
Números de identificación de avisos reglamentarios	113
Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)	
Etiqueta de clasificación de la FCC	114
Equipo de Clase A	
Equipo de Clase B	
Declaración de conformidad para los productos marcados con el logotipo de la FO	CC (sólo para
EE.UU.)	` *
Modificaciones	
Cables	
Aviso canadiense (Avis Canadien)	
Aviso de la Unión Europea	
Aviso japonés	
Aviso de BSMI	
Avisos coreanos	
Acrónimos y abreviaturas	121
Índice	123

Identificación de componentes


En esta sección

Componentes9

Componentes

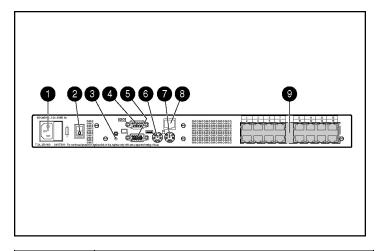

Elemento	Descripción	
1	Conector de cable de alimentación	
2	Conmutador de alimentación	
3	Indicador de actividad	
4	Conector serie de descarga	
5	Conector del monitor del usuario local	
6	Conector del teclado del usuario local	
7	Conector del ratón del usuario local	
8	Conector LAN	
9	Puertos de conexión de los servidores	

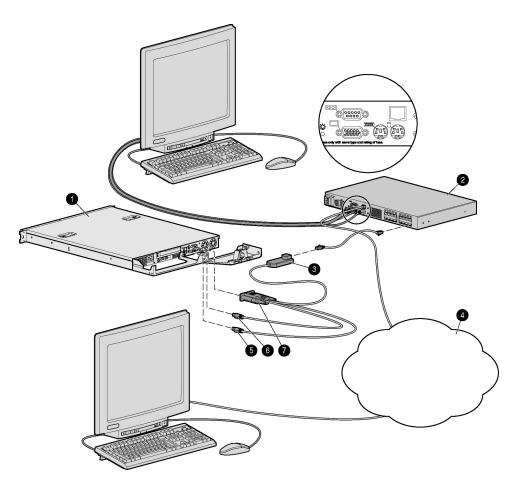

Elemento	Descripción
1	CPU
2	Conmutador de consola IP de HP
3	IA ("Instalación del Adaptador de interfaz" en la página 35)
4	Red
5	Conector del teclado
6	Conector del ratón
7	Conector de vídeo

Instalación del Conmutador de consola IP de HP

En esta sección

Información general
Lista de Comprobación de la histaración <u>12</u>
Configuración de redes
Montaje en bastidor del Conmutador de consola IP de HP
Configuración del hardware del conmutador de consola IP de HP22
Ajuste de la aceleración del ratón
Adición de nombres de servidor a la OSD de la consola local

Información general

El visor de la consola IP de HP debe instalarse antes de utilizar el Conmutador de consola IP de HP. El visor de la consola IP de HP permite ver y controlar los servidores anexos al sistema del Conmutador de consola, configurar y realizar tareas de mantenimiento del sistema y evitar el acceso sin autorización al Conmutador de consola a través de una conexión IP. Si desea más información, consulte la *Guía de Software del Conmutador de consola IP de HP* en el CD incluido con el Conmutador de consola.

NOTA: no es necesario disponer del software del visor de la consola IP de HP para utilizar el puerto análogo, ya que utiliza la OSD. Si desea más información, consulte Funcionamiento del puerto local (en la página <u>47</u>).

El conmutador de consola IP de HP usa infraestructuras de conexión a redes Ethernet y el protocolo TCP/IP para transmitir información del teclado, vídeo y ratón entre operadores y equipos conectados. Si bien pueden utilizarse redes 10Base-T Ethernet, se obtienen mejores resultados mediante una red exclusiva 100Base-T conmutada.

Lista de comprobación de la instalación

Antes de comenzar la instalación, consulte las siguientes listas para asegurarse de que ha recibido todos los componentes que incluyen éstas.

Contenido del Kit

- Conmutador de consola IP de HP
- Cables de alimentación
- Kit para montaje en bastidor
- Cable serie de descarga
- Kit de documentación
- CD de Firmware/software
- Cable de cruce CAT5

Elementos necesarios y no incluidos

- Adaptador de interfaz PS/2 o adaptador de interfaz USB
- Cable UTP CAT5 (también puede utilizar CAT6 y CAT7)

Elementos opcionales

Módulo de expansión ("Instalación del módulo de expansión" en la página 29)

Herramientas necesarias

Según el procedimiento utilizado, pueden ser necesarias las siguientes herramientas:

- Destornillador Phillips
- Destornillador Torx T-25

Configuración de redes

El sistema del Conmutador de consola IP de HP utiliza una dirección IP para identificar de forma exclusiva los conmutadores y equipos que ejecutan el visor de la consola IP de HP. El Conmutador de consola IP de HP admite tanto BootP (un subconjunto de DHCP) como direcciones IP estáticas. HP recomienda que las direcciones IP sean exclusivas para cada unidad y que sean estáticas mientras los conmutadores de la consola estén conectados a la red.

Montaje en bastidor del Conmutador de consola IP de HP

El Conmutador de consola IP de HP se suministra con soportes de montaje para facilitar su integración en el bastidor. Antes de instalar éste y otros componentes en la carcasa del bastidor (si no están ya instalados), estabilice el bastidor en una ubicación permanente. Instale el equipo comenzando desde la parte inferior de la carcasa del bastidor y siga hacia arriba. Procure no sobrecargar o cargar de forma irregular la carcasa del bastidor.

NOTA: antes de instalar el Conmutador de consola IP de HP en el bastidor, conéctelo a una fuente de alimentación con los cables de alimentación proporcionados y encienda la unidad. Aparecerá un indicador de actividad("Componentes" en la página 9) una vez transcurridos unos segundos. Si no se ilumina el indicador de actividad, asegúrese de que está encendido el botón de alimentación, de que está conectado el cable de alimentación y de que la fuente de alimentación es válida.

Entre las configuraciones de montaje en bastidor están las siguientes:

- Montaje lateral
 - Tipo A: rieles con orificios cuadrados y redondos
 - Tipo B: rieles con orificios cuadrados


NOTA: el Conmutador de consola IP de HP no puede montarse en el lateral de un bastidor con rieles de orificios redondos.

Montaje estándar


- Montaje en estante
 - Tipo A: rieles con orificios redondos
 - Tipo B: rieles con orificios cuadrados

Instalación con montaje lateral del tipo A


- 1. Quite los cuatro tornillos (dos a cada lado) del conmutador de consola.
- 2. Fije los soportes de montaje lateral al conmutador de consola insertando los cuatro tornillos que acaba de quitar.

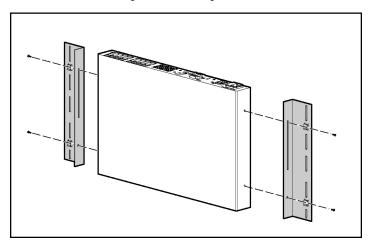

3. Inserte las lengüetas del soporte de montaje lateral en las ubicaciones en U a cada lado del bastidor.

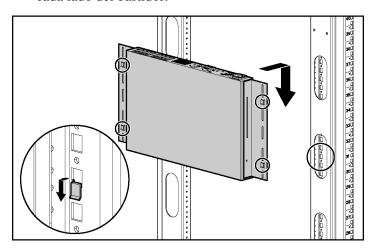


4. Fije el conmutador de consola a los rieles con cuatro tornillos autoajustables, dos a cada lado.

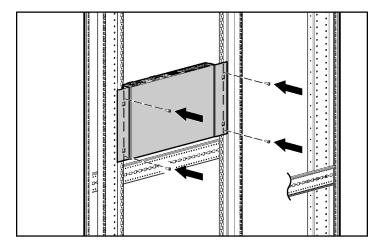


Instalación con montaje lateral del tipo B


- 1. Quite los cuatro tornillos (dos a cada lado) del conmutador de consola.
- 2. Fije los soportes de montaje lateral al conmutador de consola insertando los cuatro tornillos que acaba de quitar.

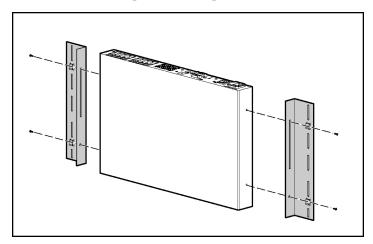

3. Inserte las lengüetas del soporte de montaje lateral en las ubicaciones en U a cada lado del bastidor.

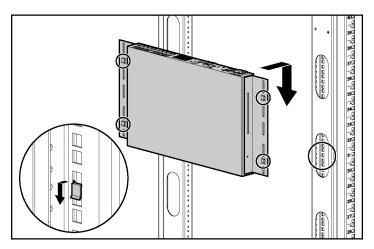


4. Instale cuatro tuercas de alojamiento en las ubicaciones en U del soporte de montaje lateral.

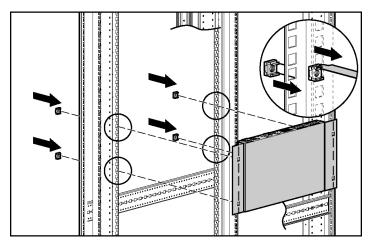


5. Fije el conmutador de consola a los rieles con cuatro tornillos M-6, dos a cada lado.

Instalación con montaje estándar


- 1. Quite los cuatro tornillos (dos a cada lado) del conmutador de consola.
- 2. Fije los soportes de 1 U al conmutador de consola insertando los cuatro tornillos que acaba de quitar.

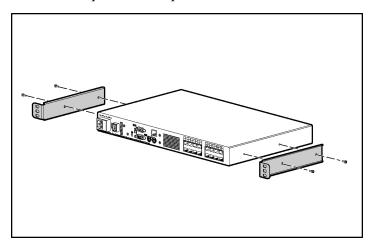

- 3. Instale una tuerca de alojamiento detrás de cada riel posterior si todavía no lo ha hecho.
- 4. Inserte el conmutador de consola en la parte posterior del producto de 1 U.

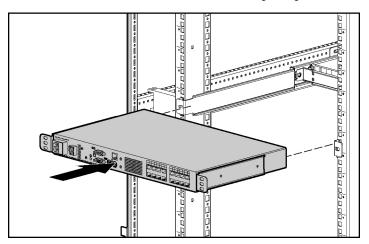


5. Fije el conmutador de consola a los rieles con cuatro tornillos M-6, uno a cada lado.

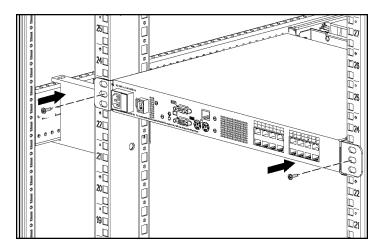


Instalación con montaje en estante del tipo A


- 1. Quite los cuatro tornillos (dos a cada lado) del conmutador de consola.
- 2. Fije los soportes de 1 U al conmutador de consola insertando los cuatro tornillos que acaba de quitar.

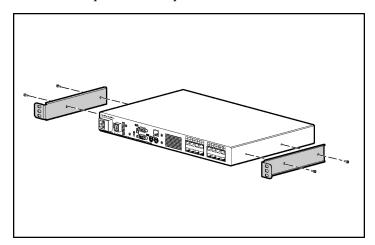

3. Inserte un máximo de seis tuercas de pinza.

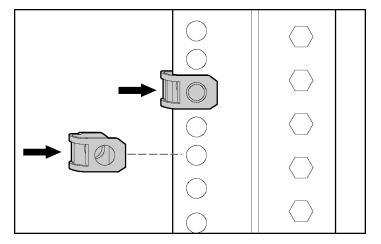



4. Fije el conmutador de consola a los rieles con el número apropiado de tornillos T-25 Torx.

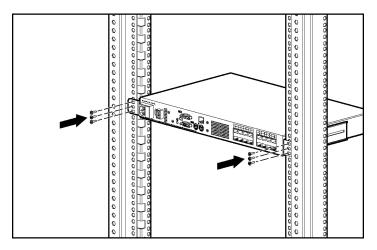


Instalación con montaje en estante del tipo B


- 1. Quite los cuatro tornillos (dos a cada lado) del conmutador de consola.
- 2. Fije los soportes de 1 U al conmutador de consola insertando los cuatro tornillos que acaba de quitar.

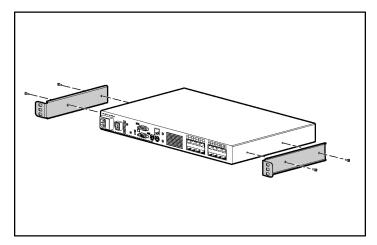

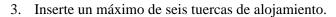

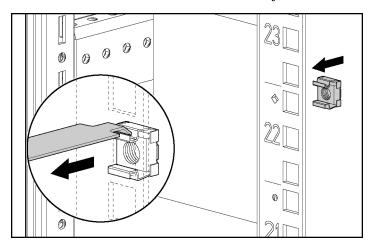

4. Fije el conmutador de consola a los rieles con el número apropiado de tornillos M-6.

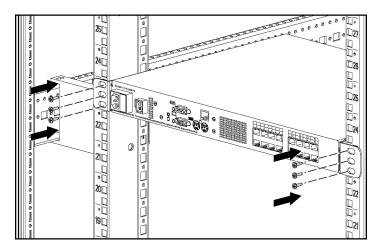


Configuración del hardware del conmutador de consola IP de HP

Instrucciones para configurar el hardware del Conmutador de consola IP de HP:

- Conecte un extremo de un cable serie a un puerto COM disponible del servidor que se vaya a ver localmente desde el Conmutador de consola IP de HP.
- 2. Conecte el otro extremo del cable serie al conector serie de descarga ("Componentes" en la página 9) del Conmutador de consola IP de HP.
- 3. Enchufe el cable de alimentación en el conector del cable de alimentación ("Componentes" en la página 9) del Conmutador de consola IP de HP y, a continuación, en una toma de alimentación adecuada.
- 4. Encienda el Conmutador de consola IP de HP. Se encenderá el indicador de actividad ("Componentes" en la página 9). El indicador de actividad parpadea durante 30 segundos mientras realiza una autocomprobación. Espere unos 10 segundos desde que deje de parpadear y pulse la tecla **Intro** para acceder al menú principal.
- 5. Configure el software de emulación de terminal del servidor, como HyperTerminal ("Configuración de HyperTerminal" en la página 24) para Microsoft® Windows® o Minicom ("Configuración de Minicom" en la página 24) para Linux®.

6. Seleccione **Option 1**—**Network Configuration** (Opción 1—Configuración de red) Aparecerá el menú Network Configuration (Configuración de red).

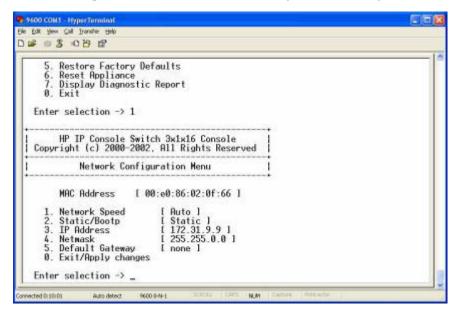

- 7. Seleccione Option 1 (Opción 1) para establecer la velocidad de la red. Siempre que sea posible, establezca la velocidad manualmente sin dejar que lo haga la función de negociación automática. Una vez introducida la selección, vuelva al menú Network Configuration (Configuración de red).
- 8. Seleccione **Option 2** (Opción 2) para especificar una dirección IP estática o bootP. Utilice una dirección IP estática para facilitar la configuración. Si utiliza una dirección BootP, configure el servidor BootP para proporcionar una dirección IP al Conmutador de consola, omita el paso 9 y siga con el siguiente procedimiento.
- 9. Seleccione de **Option 3** (Opción 3) a **5** en el menú Terminal Applications (Aplicaciones terminales) para terminar de configurar el Conmutador de consola para una dirección IP, una máscara de red y la vía de acceso predeterminada. Una vez completada esta configuración, introduzca 0 para volver a menú IPViewer HyperTerminal.

Configuración de HyperTerminal

Instrucciones para configurar HyperTerminal:

- En la pantalla del escritorio, seleccione
 Inicio>Programas>Accesorios>Comunicaciones>HyperTerminal.
 Aparecerá la ventana Descripción de la conexión.
- 2. Escriba un nombre para la descripción y haga clic en **Aceptar**. Aparecerá la ventana Conectar a.
- 3. Seleccione el Puerto de comunicación que esté conectado al Conmutador de consola a través de un cable serie y haga clic en **Aceptar**. Aparecerá la ventana COM1 Properties (Propiedades COM1).
- 4. Seleccione 9600 en Bits por segundo, 8 en Bits de datos, Ninguno en Paridad, 1 en Bits de parada y Ninguno en Control de flujo y haga clic en Aceptar. El HyperTerminal se conectará automáticamente al conmutador de consola.
- Pulse la tecla Intro para acceder al menú de opciones del conmutador de consola.

Configuración de Minicom

IMPORTANTE: Minicom es una utilidad que se carga durante la instalación de Red Hat 7.2 y 7.3. Sin embargo, si no selecciona la opción de instalación de las utilidades de Linux® durante la instalación del sistema operativo, no podrá utilizar Minicom sin descargar el fichero Minicom 1.831-16.i386.rpm de la página Web de Red Hat. (Consulte el procedimiento para instalar RPM en la página Web de Red Hat.)

Para configurar Minicom:

- Inicie una sesión en la consola Linux® o abra un terminal y escriba minicom-s en la línea de comandos. Aparecerá en menú Configuration (Configuración).
- 2. Seleccione **Serial Port Setup** (Configuración del puerto serie). Aparecerá el menú Change which setting? (¿Qué valor de configuración desea cambiar?).
- Seleccione Option A (Serial Device) (Opción A [dispositivo serie]). Cambie manualmente el tipo de dispositivo de dev/modem a /dev/ttyS0 y pulse la tecla Intro.

- 4. Seleccione **Option E** (**Bps/Par/Bits**) (Opción E [Bps/Par/Bits]). Aparecerá el menú Comm Parameters (Parámetros de comunicación).
- 5. Seleccione **E** (**Speed 9600 Bps**) (E [velocidad 9600 Bps]) y pulse la tecla **Intro**. La designación 9600 8N1 aparece al lado de Option E (Opción E).
- 6. Seleccione **Option F** (**Hardware Flow Control**) (Opción F [Control de flujo por hardware]).

Asegúrese de que el menú Change which setting? (¿Qué valor de configuración desea cambiar?) está configurado del siguiente modo:

A—Serial Device: /dev/ttyS0

B—Lockfile Location: /var/lock

C—Callin Program:

D—Callout Program:


E—Bps/Par/Bits: 9600 8N1

F—Hardware Flow Control: No

G—Software Flow Control: No

- 7. Pulse la tecla **Intro** para volver al menú Configuration (Configuración). Desplácese hacia abajo hasta la opción Save setup as dfl (Guardar la configuración como dfl) y pulse la tecla **Intro**.
- 8. Desplácese al menú Configuration (Configuración), hasta la opción Exit from Minicom (Salir de Minicom) y pulse la tecla **Intro**.

9. Desde la línea de comandos Linux® Red Hat 7.2 y 7.3, escriba Minicom. Tan pronto como se establezca una conexión, aparecerá el menú Main (Principal) del Conmutador de consola IP de HP. Siga las opciones en pantalla para configurar el Conmutador de consola IP de HP. Aparecerá el menú IPViewer HyperTerminal con seis opciones.

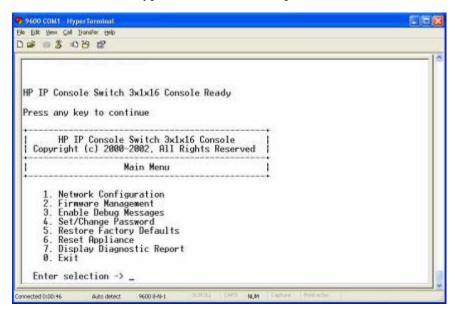

Ajuste de la aceleración del ratón

Antes de conectar un servidor al Conmutador de consola IP de HP, debe ajustarse la aceleración del ratón. Utilice el controlador predeterminado del ratón de Microsoft® Windows® PS/2 con todos los sistemas Microsoft® Windows® conectados al Conmutador de consola.

NOTA: para garantizar un rendimiento óptimo del ratón, consulte las secciones "Configuración de la escala del ratón" y "Alineación y reinicio del ratón" de la *Guía del software del conmutador de consola IP de IP* en el CD incluido con el Conmutador de consola.

Instrucciones para ajustar la aceleración del ratón en Microsoft® Windows®:

1. En el escritorio, seleccione **Inicio>Configuración>Panel de control**, y haga doble clic en el icono del **Ratón**.

- 2. Seleccione la ficha **Movimiento**.
- 3. En Microsoft® Windows NT®, establezca la velocidad del puntero como **Lenta** y la aceleración, como **Ninguna.**
 - -o bien-

En Microsoft® Windows® 2000, establezca la velocidad al **50%** (predeterminado) y la aceleración como **Ninguna.**

-o bien-

En Microsoft® Windows® XP, establezca la velocidad al **50%** (predeterminado) y la aceleración en el sexto punto contando desde la izquierda.

Instrucciones para ajustar la aceleración del ratón en Linux®:

- 1. Desde el escritorio GNOME, haga clic en el **menú principal**.
- 2. En la lista de tareas del menú principal, seleccione **Programas>Configuración>Periféricos**.
- 3. En la lista de tareas Periféricos, seleccione Ratón. Aparecerá la ventana Configuración del ratón. En esta ventana el usuario puede configurar el ratón para usuarios diestros y zurdos, así como ajustar el movimiento del ratón cambiando la aceleración y ajustando el umbral en el cuarto punto contando desde la izquierda.

Adición de nombres de servidor a la OSD de la consola local

HP recomienda añadir los nombres de los servidores a la OSD de la consola local antes de añadir o descubrir conmutadores de la consola en el visor de la consola IP de HP de la estación digital.

Instrucciones para añadir nombres de servidores:

 Ejecute la OSD en la estación análoga local e introduzca los nombres de todos los servidores. También puede personalizar la OSD, así como acceder al Conmutador de consola IP de HP desde la estación análoga. Si desea información más detallada, consulte Funcionamiento del puerto local (en la página 47). 2. Una vez instalado el visor de la consola IP de HP en todas las estaciones digitales, ejecútelo y haga clic en Add Console Switch (Añadir conmutador de consola) para añadir un nuevo Conmutador de consola IP de HP. Los nombres de los servidores introducidos en la OSD aparecen en el visor de la consola IP de HP en todos los servidores e IA conectados en línea. Los IA que no están en línea puede añadirse más adelante mediante la función Resync (Volver a sincronizar).

Si desea más información, consulte la *Guía de Software del Conmutador de consola IP de HP* en el CD incluido con el Conmutador de consola.

Instalación del módulo de expansión

En esta sección

Información general	.29
Lista de comprobación de la instalación	
Instalación del hardware del Módulo de expansión	
Configuración del Módulo de expansión	

Información general

Puede añadir un Módulo de expansión opcional al sistema de Conmutador de consola IP de HP para aumentar el número total de servidores a los que es posible acceder. El Módulo de expansión incluye componentes de montaje en bastidor para facilitar la integración en el bastidor.

Lista de comprobación de la instalación

Antes de comenzar la instalación, consulte la lista siguiente para asegurarse de que ha recibido todos los componentes enumerados.

Contenido del Kit

- Módulo de expansión
- Tornillos
- Velcro

Este kit puede contener piezas adicionales en caso de que sean necesarias.


Instalación del hardware del Módulo de expansión

Entre las configuraciones de montaje en bastidor están las siguientes:


- Montaje lateral
- Montaje en riel
- Montaje con velcro

Instalación con montaje lateral

1. Deslice las lengüetas de los soportes de montaje lateral introduciéndolas en el marco del bastidor.

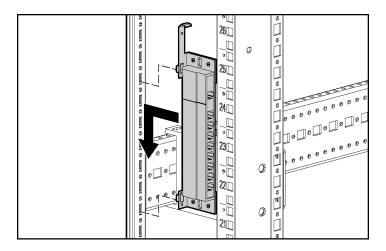


2. Fije el Módulo de expansión al marco del bastidor, utilizando un tornillo autoajustable para el soporte de montaje lateral de la parte inferior.

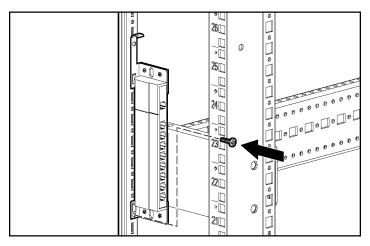


Instalación con montaje en riel

1. Retire los tornillos que fijan los soportes de montaje lateral al Módulo de expansión.

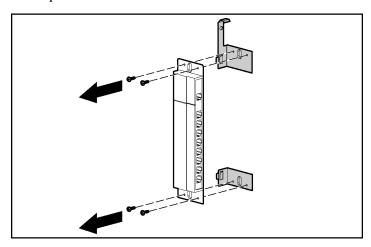


2. Inserte dos tuercas de alojamiento al marco del bastidor, donde se encuentran los orificios del soporte de montaje, y fije el Módulo de expansión al marco del bastidor con dos tornillos M-6.

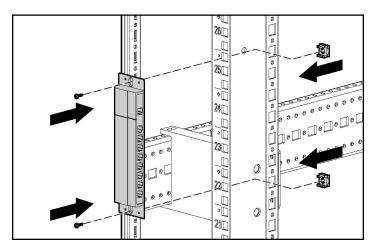

Instalación con montaje con velcro

- 1. Determine la ubicación del Módulo de expansión.
- 2. Retire la tira protectora de un lado del velcro y coloque dicho lateral en el Módulo de expansión.

3. Retire la tira protectora del otro lado del velcro y fije el Módulo de expansión al marco del bastidor.

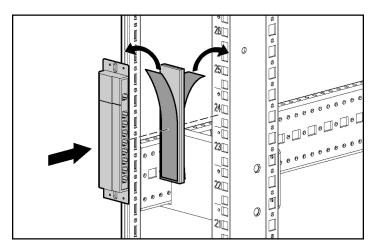

Configuración del Módulo de expansión

- 1. Monte el Módulo de expansión en el bastidor.
- 2. Reúna hasta nueve cables UTP CAT5.
- 3. Conecte un cable UTP CAT5 al puerto de conexión del servidor ("Componentes" en la página 9) en el Conmutador de consola IP de HP.
- 4. Enchufe el otro extremo del cable UTP CAT5 al puerto IN del Módulo de expansión.
- 5. Conecte un extremo de otro cable UTP CAT5 al puerto OUT del Módulo de expansión.
- 6. Conecte el otro extremo del segundo cable UTP CAT5 al Adaptador de interfaz ("Instalación del Adaptador de interfaz" en la página 35).
- 7. Repita los pasos 5 y 6 para conectar otros servidores a este sistema.

Instalación del Adaptador de interfaz

En esta sección

Información general	3	5
Configuración del Adaptador de interfaz		

Información general


Para que el sistema del Conmutador de consola IP de HP funcione correctamente, es necesario utilizar un Adaptador de interfaz. Sin embargo, no está incluido en el kit del Conmutador de consola IP de HP. Un Adaptador de interfaz conecta cables UTP CAT5 a conexiones PS/2 o USB, estableciendo una sesión KVM con un servidor.

NOTA: los cables UTP CAT5 se utilizan en todos los ejemplos de esta guía. No obstante, también puede utilizar los cables UTP CAT6 y UTP CAT7.

Configuración del Adaptador de interfaz

- 1. Conecte un cable UTP CAT5 al puerto de conexión del servidor ("Componentes" en la página 9) en el Conmutador de consola IP de HP.
- 2. Conecte el otro extremo del mismo cable UTP CAT5 al puerto RJ-45 del Adaptador de interfaz.
- 3. Conecte el Adaptador de interfaz a los puertos apropiados del servidor.
- 4. Repita los pasos anteriores para conectar otros servidores a este sistema.

La siguiente figura muestra una configuración posible para el sistema de Conmutador de consola IP de HP con un Adaptador de interfaz.

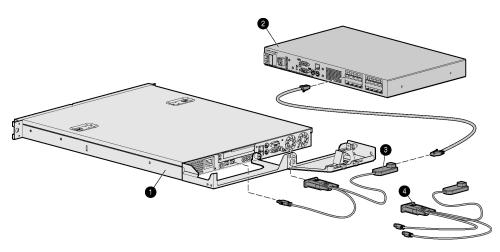

Elemento	Descripción
1	Servidor
2	conmutador de consola IP de HP
3	Adaptador de interfaz USB
4	Adaptador de interfaz PS/2

Conexión en cascada de conmutadores de consola

En esta sección

Modelos de conmutador de consola compatibles	37
Conexión en cascada de un conmutador de consola de servidor de Compaq y de un	
Conmutador de consola IP de HP	<u>39</u>
Conexión en cascada de un Conmutador de consola de servidor KVM de HP con un	
Conmutador de consola IP de HP	42

Modelos de conmutador de consola compatibles

Lea la siguiente información antes de utilizar este producto para conectar en cascada conmutadores de consola.

Este producto sólo admite un nivel de conexión en cascada. Un Módulo de expansión se considera un nivel de cascada y, por lo tanto, no se puede utilizar junto con conmutadores de consola conectados en cascada.

Para asegurar un rendimiento óptimo del equipo mientras conecta en cascada conmutadores de consola, siga la secuencia de encendido correcta: encienda primero los conmutadores de consola, después el monitor y, por último, los servidores.

NOTA: el Conmutador de consola IP de HP no es compatible ni con tarjetas PCI KVM de Compaq ni con conmutadores de consola heredados de HP.

Conmutador de consola de servidor de Compaq

PRECAUCIÓN: cuando conecte en cascada un Conmutador de consola de servidor de Compaq 2 x 8, conecte sólo un Adaptador de interfaz. Si conecta varios Adaptadores de interfaz, es posible que el funcionamiento sea irregular.

PRECAUCIÓN: cuando conecte en cascada conmutadores de consola, asegúrese de que el conmutador de consola de servidor de Compaq se conecta en cascada debajo del Conmutador de consola IP de HP. Si no se siguen estas secuencias de conexión en cascada, es posible que el funcionamiento sea irregular.

Puede integrar los siguientes conmutadores de consola de servidor de Compaq en el sistema de Conmutador de consola IP de HP. A continuación se muestran algunos de los modelos de conmutador de servidor de Compaq compatibles:

- 1 x 4 [REF: 400336 (-001)(-291)(-B-31)]
- 1 x 8 [REF: 400337 (-001)(-291)(-B-31)]
- 2 x 8 [REF: 400338 (-001)(-291)(-B-31)]
- 2 x 8 (48 VDC) [REF: 400542 B-21]

Todos los conmutadores de consola de servidor de Compaq deben actualizarse con firmware de SoftPaq, versión 2.1.0 o posterior, cuando se conecte en cascada este producto.

Conmutador de consola de servidor KVM de HP

PRECAUCIÓN: no utilice Adaptadores de interfaz para conectar en cascada conmutadores de consola de IP KVM de HP con conmutadores de consola de servidor KVM de HP. Si utiliza estos Adaptadores de interfaz para conectar en cascada estos productos, es posible que el funcionamiento no sea el esperado.

PRECAUCIÓN: cuando conecte en cascada conmutadores de consola, asegúrese de que el Conmutador de consola de servidor KVM de HP se conecta en cascada debajo del Conmutador de consola de IP de HP. Si no se siguen estas secuencias de conexión en cascada, es posible que el funcionamiento sea irregular.

NOTA: para actualizar el firmware para un Conmutador de consola de servidor KVM de HP y para todos los Adaptadores de interfaz conectados, debe conectar localmente el teclado, el monitor y el ratón al Conmutador de consola de servidor KVM de HP conectado en cascada para acceder a la presentación en pantalla (OSD) local.

Puede integrar los siguientes conmutadores de consola de servidor KVM e HP en el sistema de Conmutador de consola IP de HP. Entre los modelos de Conmutador de consola de servidor KVM de HP compatibles se incluyen:

• 1 x 8 [REF: 336044 (B-21)]


• 2 x 16 [REF: 336045 (B-21)]

Todos los conmutadores de consola de servidor KVM de HP deben actualizarse con firmware de SoftPaq, versión 2.0.5 o posterior, cuando se conecte en cascada este producto.


Conexión en cascada de un conmutador de consola de servidor de Compaq y de un Conmutador de consola IP de HP

- 1. Monte los conmutadores de consola en el bastidor.
- 2. Conecte el cable KVM del puerto local al Conmutador de consola IP de HP.
- 3. Conecte un cable UTP CAT5 al puerto de conexión del servidor ("Componentes" en la página 9) en el Conmutador de consola IP de HP.
- 4. Conecte el otro extremo del mismo cable UTP CAT5 al puerto RJ-45 del Adaptador de interfaz.
- 5. Conecte el Adaptador de interfaz al puerto IN (designado por la letra A) en el Conmutador de consola de servidor de Compaq.
- 6. Conecte un cable KVM al puerto de salida marcado como OUT del Conmutador de consola de servidor de Compaq.
- 7. Conecte el otro extremo del mismo cable KVM al puerto apropiado del servidor.
- 8. Repita los pasos del 3 al 7 para otros conmutadores de consola que se añadirán a este sistema.
- 9. Encienda los conmutadores de consola.
- 10. Encienda el monitor.
- 11. Encienda el servidor.

La siguiente figura muestra un Conmutador de consola de servidor de Compaq conectado en cascada al Conmutador de consola IP de HP. El conmutador de consola situado en la parte superior es el principal, mientras que el situado en la parte inferior es el conmutador conectado en cascada.

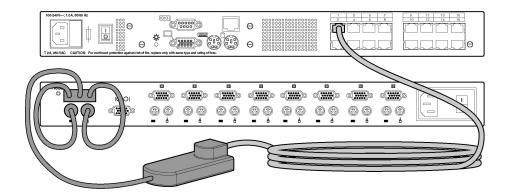

Ejemplo de una configuración en Cascada de la consola de servidor de Compaq

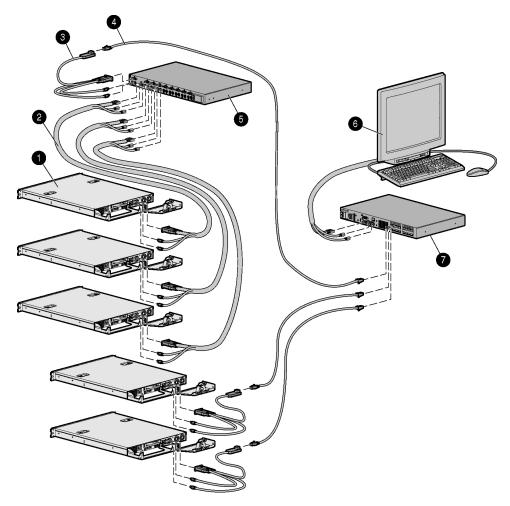

Elemento	Descripción
1	Servidor
2	Cable KVM
3	Adaptador de interfaz PS/2

Elemento	Descripción
4	Cable UTP CAT5
5	Conmutador de Consola de Servidor de Compaq con conexión en cascada
6	Puerto local
7	Conmutador de consola IP de HP principal

Conexión en cascada de un Conmutador de consola de servidor KVM de HP con un Conmutador de consola IP de HP


NOTA: para actualizar el firmware para un Conmutador de consola de servidor KVM de HP y para todos los Adaptadores de interfaz conectados, debe conectar localmente el teclado, el monitor y el ratón al Conmutador de consola de servidor KVM de HP conectado en cascada para acceder a la presentación en pantalla (OSD) local.

- 1. Monte los conmutadores de consola en el bastidor.
- Conecte un cable UTP CAT5 al puerto de conexión del servidor ("Componentes" en la página 9) en el Conmutador de consola de servidor KVM de HP.
- 3. Conecte el otro extremo del mismo cable UTP CAT5 al puerto RJ-45 del Adaptador de interfaz.
- 4. Conecte el Adaptador de interfaz a los puertos apropiados del servidor.
- 5. Repita los pasos del 1 al 3 para otros servidores que se añadirán a este sistema.
- 6. Conecte el cable KVM del puerto local al Conmutador de consola de servidor KVM de HP conectado en cascada.
- 7. Encienda el Conmutador de consola de servidor KVM de HP conectado en cascada.
- 8. Encienda el monitor.
- Encienda el servidor.


- Actualice el firmware del Conmutador de consola de servidor KVM de HP conectado en cascada.
- 11. Actualice el firmware del Adaptador de interfaz ("Actualización del firmware del Adaptador de interfaz" en la página <u>96</u>).
- 12. Apague el Conmutador de consola de servidor KVM de HP conectado en cascada.
- 13. Apague el monitor.
- Desconecte los cables KVM locales del Conmutador de consola de servidor KVM de HP conectado en cascada.
- 15. Conecte el cable KVM del puerto local al Conmutador de consola IP de HP.
- 16. Conecte un cable UTP CAT5 al puerto de conexión del servidor ("Componentes" en la página 9) en el Conmutador de IP de HP principal.
- 17. Conecte el otro extremo del mismo cable UTP CAT5 al puerto de interfaz RJ-45 ("Componentes" en la página 9) en el Conmutador de consola de servidor KVM de HP conectado en cascada.
- 18. Repita los pasos del 15 al 16 para otros conmutadores de consola que se añadirán a este sistema.
- 19. Encienda los conmutadores de consola.
- 20. Encienda el monitor.
- 21. Actualice el firmware del Conmutador de consola IP de HP (consulte la documentación del Conmutador de consola IP de HP).
- 22. Actualice el firmware del Adaptador de interfaz ("Actualización del firmware del Adaptador de interfaz" en la página 96).

La siguiente figura muestra un Conmutador de consola IP de HP conectado en cascada al Conmutador de consola de servidor KVM de HP. El conmutador de consola situado en la parte superior es el principal, mientras que el situado en la parte inferior es el conmutador conectado en cascada.

PRECAUCIÓN: no utilice Adaptadores de interfaz para conectar en cascada conmutadores de consola de IP KVM de HP con conmutadores de consola de servidor KVM de HP. Si utiliza estos Adaptadores de interfaz para conectar en cascada estos productos, es posible que el funcionamiento no sea el esperado.

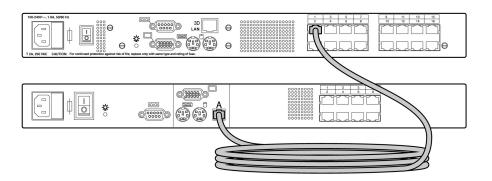

Ejemplo de una configuración en cascada del Conmutador de consola IP de HP

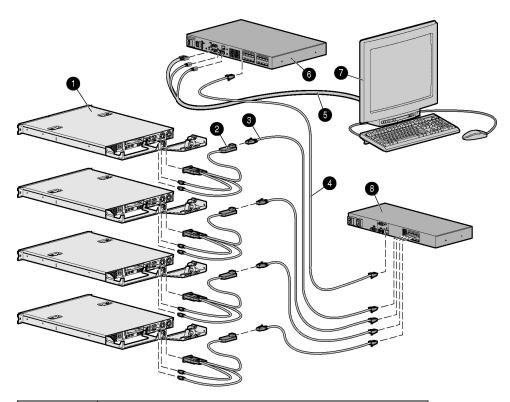

Elemento	Descripción
1	Servidor
2	Adaptador de interfaz PS/2 o Adaptador de interfaz USB*
3	Cable UTP CAT5
4	Cable UTP CAT5
5	Cable KVM

6	Conmutador de consola IP de HP principal	
7	Puerto local	
8	Conmutador de consola de servidor KVM de HP conectado en cascada	
* no se muestra la imagen		

Funcionamiento del puerto local

En esta sección

7
2
3
5
6
7
1
2
5
7
0
4
6
8
1
2

Información general

El sistema de Conmutador de consola IP de HP tiene, al menos, un puerto local (basado en el modelo específico) en el panel posterior ("Componentes" en la página 9) que permite al usuario conectar un teclado, un monitor y un ratón al Conmutador de consola IP de HP para obtener un acceso directo.

El cuadro de diálogo Main (Principal) permite al usuario ver, configurar y controlar servidores en el sistema del Conmutador de consola IP de HP.

Acceso al cuadro de diálogo Main

Pulse la tecla Impr Pant. Aparecerá el cuadro de diálogo Main (Principal).

NOTA: también puede pulsar la tecla **Ctrl** dos veces antes de un segundo para iniciar la presentación en pantalla (OSD). Puede utilizar esta secuencia de teclas en cualquier lugar que vea Impr Pant.



Visualización y selección de puertos y servidores

Puede ver los servidores por nombre, puerto o EID exclusivo incorporado en cada Adaptador de interfaz.

Visualización de la columna de puertos

La primera vez que se ejecuta el cuadro de diálogo Main (Principal), aparece de forma predeterminada una lista de puertos generada por la OSD.

La columna Port (Puerto) indica el puerto al que está conectado el servidor. Por ejemplo, en la siguiente captura de pantalla, el primer número representa el número de puerto del primer conmutador de consola y el segundo número representa el número de puerto del puerto del conmutador de consola conectado en cascada al que el servidor está conectado.

Port
16-01
14-02
01-04
02
02
04
05

Número de puerto del primer conmutador de consola	Número de puerto del conmutador de consola conectado en cascada	Icono de estado del servidor ("Visualización de la columna de estado de los servidores" en la página <u>50</u>)	Descripción
16	01	O	El servidor está conectado al puerto 01 del Conmutador de consola de servidor KVM de HP 1 x 8; dicho conmutador está conectado en cascada desde el puerto 16 del primer Conmutador de consola de servidor KVM de HP.
14	02	Ов	El servidor está conectado al puerto 02 del Conmutador de consola de servidor KVM de HP 2 x 16; dicho conmutador está conectado en cascada desde el puerto 14 del primer Conmutador de consola de servidor KVM de HP.
01	04	&	El servidor está conectado al puerto 04 del Conmutador de consola de servidor de Compaq; este conmutador está conectado en cascada desde el puerto 01 del primer Conmutador de consola de servidor KVM de HP.

Número de puerto del primer conmutador de consola	Número de puerto del conmutador de consola conectado en cascada	Icono de estado del servidor ("Visualización de la columna de estado de los servidores" en la página 50)	Descripción
02		O	Los servidores están conectados a un Módulo de expansión por lo que están utilizando el mismo puerto. Puede saber si los Módulos de expansión están conectados o no porque no tienen los números de puertos secundarios.
02		0	Los servidores están conectados a un Módulo de expansión por lo que están utilizando el mismo puerto. Puede saber si los Módulos de expansión están conectados o no porque no tienen los números de puertos secundarios.
04		×	El servidor está conectado al primer conmutador de consola y el Adaptador de interfaz no está conectado o el servidor está apagado.
05		0	El servidor está conectado al primer conmutador de consola y está activo.

Visualización de la columna de estado de los servidores

El estado de los servidores del sistema de Conmutador de consola KVM de HP se indica mediante los iconos de la columna derecha del cuadro de diálogo Main (Principal).

Elemento	Descripción
0	El Adaptador de interfaz se conecta directamente; se conecta en cascada mediante un Conmutador de consola de servidor KVM de HP o un Módulo de expansión; o se enciende.
×	El Adaptador de interfaz no está conectado o el servidor está apagado.
X	El Adaptador de interfaz está conectado en cascada a un Conmutador de consola de servidor de Compaq y el servidor no está conectado o está apagado.

Elemento	Descripción
æ	El Adaptador de interfaz está conectado en cascada a un Conmutador de consola de servidor de Compaq y el servidor está conectado o está encendido.
0	El Adaptador de interfaz se está actualizando.
A	Símbolo que identifica el puerto al que está conectado el conmutador de consola.
III.	Símbolo que identifica el puerto al que está conectado activamente y que está visualizando.
В	Símbolo que identifica el puerto al que está conectado, pero no activamente.

Selección de servidores

Desde el cuadro de diálogo Main (Principal), los usuarios pueden seleccionar servidores específicos. Cuando se selecciona un nuevo servidor, el Conmutador de consola vuelve a configurar el KVM para que adopte los valores de configuración del servidor seleccionado.

Haga doble clic en las opciones **Name** (Nombre del servidor), **EID** (Número de identificación electrónico) o **Port** (Número del puerto).

-o bien-

Si el orden de presentación de la lista de servidores está clasificado por puerto (está seleccionado el botón **Port** [Puerto]), indique el número de puerto y pulse la tecla **Intro**.

-o bien-

Si el orden de presentación de la lista de servidores está clasificado por **Name** (Nombre) o **EID** (número EID) (están pulsados los botones **Name** o **EID**), escriba las primeras letras del nombre del servidor o del número EID, para establecerlo como exclusivo, y pulse la tecla **Intro**.

NOTA: el EID es un número de identificación electrónico, que se encuentra en la etiqueta del cable del Adaptador de interfaz y que se asigna automáticamente al Adaptador de interfaz.

Selección de servidores anteriores

Pulse la tecla **Impr Pant** y, a continuación, la tecla **Retroceso**. Esta combinación de teclas cambia entre la conexión anterior y actual.

Desconexión de un servidor

Pulse la tecla **Impr Pant** y, a continuación, la tecla Alt + 0.

-o bien-

Haga clic en **Disconnect** (Desconectar).

Esto anula la selección de todos los servidores y los deja en un estado libre. La etiqueta de estado ("Control de la etiqueta de estado" en la página <u>62</u>) de la presentación en pantalla (OSD) aparece Free (Libre).

Conmutación flexible

La conmutación flexible es la capacidad de cambiar entre servidores mediante una secuencia de teclas de acceso rápido. Puede realizar una conmutación flexible a un servidor pulsando la tecla **Impr Pant** y escribiendo los primeros caracteres de su nombre o número. Si ha establecido un tiempo de retardo de la pantalla ("Configuración del tiempo de retardo de la pantalla" en la página <u>62</u>) y pulsa las secuencias de teclas antes de que transcurra dicho periodo, no aparecerá la presentación en pantalla.

Configuración de los servidores para la conmutación flexible

- 1. En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en **Setup>Menu** (Configuración>Menú). Aparecerá el cuadro de diálogo **Menu** (Menú).
- En Screen Delay Time (Tiempo de retardo de la pantalla), indique el número de segundos de retardo que desee que transcurran antes de que se muestre el cuadro de diálogo Main (Principal), después de pulsar la tecla Impr Pant.
- 3. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración.

Conmutación flexible a un servidor

Para seleccionar un servidor, pulse la tecla **Impr Pant**. Si el orden de presentación de la lista de servidores está clasificado por puerto (está seleccionado el botón **Port** [Puerto]), indique el número de puerto y pulse la tecla **Intro**.

-o bien-

Si el orden de presentación de la lista de servidores está clasificado por **Name** (Nombre) o **EID** (número EID), escriba las primeras letras del nombre del servidor o del número EID para establecerlo como exclusivo y pulse la tecla **Intro**.

Conmutación flexible a un servidor anterior

Pulse la tecla **Impr Pant** y, a continuación, la tecla **Retroceso**. Esta combinación de teclas cambia entre la conexión anterior y actual.

Uso de las teclas de desplazamiento básicas por la presentación en pantalla (OSD)

Pulsación de tecla	Descripción
Impr Pant.	Abre el cuadro de diálogo Main (Principal) de la presentación en pantalla (OSD). Pulse dos veces la tecla Impr Pant para enviar la pulsación de tecla Impr Pant al dispositivo seleccionado actualmente.
F1	Abre la pantalla Help (Ayuda) correspondiente al cuadro de diálogo actual.
Esc	Cierra el cuadro de diálogo actual sin guardar los cambios y vuelve al cuadro de diálogo anterior. En el cuadro de diálogo Main (Principal), cierra la OSD y regresa al servidor seleccionado. En un cuadro de mensaje, cierra el cuadro emergente y vuelve al cuadro de diálogo actual.
Alt	Cuando se usa en combinación con las letras subrayadas, abre cuadros de diálogo, selecciona opciones y ejecuta acciones.
Alt + X	Cierra el cuadro de diálogo actual y vuelve al cuadro de diálogo anterior.

Pulsación de tecla	Descripción
Alt + 0	Selecciona el botón OK (Aceptar), y vuelve al cuadro de diálogo anterior.
Introducir	Completa la operación del conmutador de consola en el cuadro de diálogo Main (Principal) y sale de la OSD.
Un solo clic, Intro	En un cuadro de texto, selecciona el texto que se desea modificar y activa las teclas de flecha izquierda y derecha para mover el cursor. Pulse de nuevo Intro para salir del modo de edición.
Impr Pant, Retroceso	Regresa a la selección anterior si no se ha pulsado ninguna tecla.
Impr Pant, Alt + 0	Desconecta inmediatamente al usuario de un servidor: no se selecciona ningún servidor. La etiqueta Status (Estado) indica Free (Libre). (Esto sólo se aplica a la tecla 0 del teclado, no al teclado numérico.)
Impr Pant, Pausa	Activa inmediatamente el modo de protector de pantalla e impide el acceso a dicha consola particular, si está protegida mediante contraseña.
Flechas arriba o abajo	Mueve el cursor entre líneas.
Flechas derecha o izquierda	Mueve el cursor entre columnas. Al editar un cuadro de texto, estas teclas mueven el cursor dentro de la columna.
Re Pág o Av Pág	Avanza o retrocede una página de las listas Name (Nombre) y Port (Puerto).
Inicio o Fin	Mueve el cursor a la parte superior o inferior de una lista.
Retroceso	Borra caracteres de un cuadro de texto.
Supr	Elimina la selección actual del cuadro de diálogo Scan (Buscar) o los caracteres de un cuadro de texto.
Mayús, Supr.	Elimina desde la selección actual hasta todas las líneas que están debajo de ella cuando se edita una lista de búsqueda.
Números	Añade números desde el teclado o en el teclado numérico.
Bloq Mayús	Desactiva al usuario. (Use la tecla Mayús para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.)

Configuración del cuadro de diálogo Setup

Puede configurar el Conmutador de consola IP de HP y administrar tareas de rutina para servidores desde el cuadro de diálogo Setup (Configuración) dentro de la presentación en pantalla (OSD). Haga clic en **Names** (Nombres) al configurar inicialmente el conmutador de consola para identificar los servidores mediante nombres exclusivos.

Acceso al cuadro de diálogo Setup

En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en **Setup** (Configuración). Aparecerá el cuadro de diálogo Setup (Configuración).



Administración de tareas de rutina para servidores

Botón	Función
Menu (Menú)	Cambia la lista de servidores entre el orden numérico, por puerto o número EID; y el orden alfabético, por nombre.
	Cambia el tiempo de retardo antes de que se muestre el cuadro de diálogo Main (Principal) después de pulsar la tecla Impr Pant .

Botón	Función
Flag (Indicador)	Cambia la presentación, la temporización, el color o la ubicación de la etiqueta de estado.
Broadcast (Emitir)	Controla simultáneamente varios servidores mediante las acciones del teclado y el ratón.
Scan (Explorar)	Configura pautas de búsqueda personalizadas para hasta 16 servidores.
Security (Seguridad)	Establece un contraseña para restringir el acceso al servidor y activa el protector de pantalla. Para que sean válidas, las contraseñas deben ser alfanuméricas y contener un mínimo de cinco caracteres y un máximo de 15. Los caracteres permitidos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden estar formados por letras de la A a la Z, números del 0 al 9, espacios y guiones. Activa el modo de protector de pantalla.
Devices	Identifica los tipos de dispositivos conectados al Conmutador de consola IP de HP,
(Dispositivos)	incluidos servidores y otros conmutadores de consola.
Names (Nombres)	Identifica los servidores mediante un nombre exclusivo.

Asignación de nombres de servidores

Utilice el cuadro de diálogo Names (Nombres) ("Acceso al cuadro de diálogo Names" en la página 56) para identificar los servidores individuales por nombre en lugar de por número de puerto. La lista Names (Nombres) siempre está ordenada por puerto y los nombres se almacenan en el Adaptador de interfaz ("Instalación del Adaptador de interfaz" en la página 35). Si traslada el Adaptador de interfaz o el servidor a otro puerto de conmutador, el Conmutador de consola IP de HP reconocerá los nombres y las configuraciones.

Acceso al cuadro de diálogo Names

En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en **Setup>Names** (Configuración>Nombres). Aparecerá el cuadro de diálogo Names (Nombres).

NOTA: si la lista de servidores ha cambiado desde que se mostró la última vez, el cursor del ratón se convertirá en un reloj de arena cuando la lista se actualice automáticamente. No se aceptará la entrada del teclado o del ratón hasta que finalice la actualización de la lista.



Asignación de los tipos de dispositivos

Mientras la consola se conmuta automáticamente detecta automáticamente Conmutadores de consola de servidor de Compaq conectados a la unidad, debe especificar el número de puertos del Conmutador de consola de servidor mediante el cuadro de diálogo Devices (Dispositivos).

Acceso al cuadro de diálogo Devices

En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en **Setup>Devices** (Configuración>Dispositivos). Aparecerá el cuadro de diálogo Devices (Dispositivos).

NOTA: el botón Modify (Modificar) sólo está disponible si se selecciona un Conmutador de consola de servidor de Compag.




Cuando el Conmutador de consola IP de HP detecta un Conmutador de consola de servidor KVM de HP conectado en cascada, la numeración de los puertos cambia automáticamente para ajustar cada servidor bajo dicho Conmutador de consola. Por ejemplo, si el conmutador de consola está conectado al puerto 02, el puerto del conmutador se enumerará como 02 y cada servidor que se encuentre bajo él se enumerará secuencialmente 02-01, 02-02 y así sucesivamente.

Sin embargo, cuando un Conmutador de consola IP de HP detecta un Conmutador de consola de servidor de Compaq, debe seleccionar el número de puertos en este último conmutador mediante el cuadro de diálogo Device Modify (Modificación de dispositivos).

Modificación de los tipos de dispositivos

1. En el cuadro de diálogo Devices (Dispositivos), seleccione el número de puerto.

2. Haga clic en **Modify** (Modificar). Aparecerá el cuadro de diálogo Device Modify (Modificación del dispositivo).

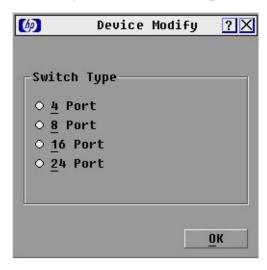

- 3. Elija el número de puertos admitidos por el Conmutador de consola de servidor de Compaq conectado en cascada.
- 4. Haga clic en **OK** (Aceptar).
- 5. Repita los pasos del 2 al 4 para cada puerto al que el usuario desee asignar un tipo de dispositivo.
- 6. Haga clic en **OK** (Aceptar) en el cuadro de diálogo Devices (Dispositivos) para guardar los valores de configuración.
 - -o bien-

Haga clic en **X** para salir, o pulse la tecla **Esc** para salir sin guardar la configuración.

NOTA: los cambios realizados en el cuadro de diálogo Device Modify (Modificación de dispositivos) no se guardan hasta que se hace clic en **OK** (Aceptar) en el cuadro de diálogo Devices (Dispositivos).

Asignación de nombres a los servidores

 En el cuadro de diálogo Names (Nombres) ("Acceso al cuadro de diálogo Names" en la página <u>56</u>), seleccione el nombre o el número de puerto y haga clic en **Modify** (Modificar). Aparecerá el cuadro de diálogo Name Modify (Modificación del nombre).



- 2. Escriba un nombre en el campo New Name (Nuevo nombre). Los nombres pueden tener de 1 a 15 caracteres de longitud. Los caracteres permitidos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden estar formados por letras de la A a la Z, números del 0 al 9, espacios y guiones.
- 3. Haga clic en **OK** (Aceptar) para transferir el nuevo nombre al cuadro de diálogo **Names** (Nombres).
- 4. Repita los pasos del 3 al 5 para cada servidor del sistema.
- Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración.
 -o bien-

Haga clic en **X** para salir, o pulse la tecla **Esc** para salir sin guardar la configuración.


NOTA: los cambios realizados en el cuadro de diálogo Name Modify (Modificación de nombres) no se guardan hasta que se hace clic en **OK** (Aceptar) en el cuadro de diálogo Names (Nombres).

Cambio del comportamiento de la presentación

En el cuadro de diálogo Menu (Menú) ("Acceso al cuadro de diálogo Menu" en la página <u>61</u>) puede cambiar el orden de presentación de los servidores, el modo de conexión del Conmutador de consola IP de HP y el tiempo de retardo de la presentación en pantalla (OSD) después de pulsar **Impr Pant**. El valor de configuración del orden de presentación altera el modo en que se muestran los servidores en varias pantallas, incluidos los cuadros de diálogo Main (Principal), Devices (Dispositivos) y Broadcast (Emisión).

Acceso al cuadro de diálogo Menu

En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en **Setup>Menu** (Configuración>Menú). Aparecerá el cuadro de diálogo **Menu** (Menú).

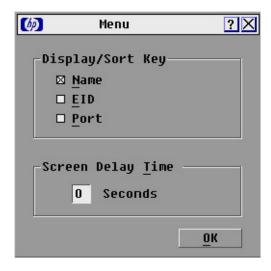

Selección del orden de presentación de los servidores

 En el cuadro de diálogo Menu (Menú) ("Acceso al cuadro de diálogo Menu" en la página <u>61</u>), seleccione Name (Nombre) para mostrar los servidores ordenados alfabéticamente por nombre.

-o bien-

Seleccione **EID** para que aparezcan los servidores ordenados por el número ID del Adaptador de interfaz.

-o bien-

Seleccione **Port** (Puerto) para que aparezcan los servidores ordenados por el número de puerto.

2. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración.

-o bien-

Haga clic en **X** para salir, o pulse la tecla **Esc** para salir sin guardar la configuración.

Configuración del tiempo de retardo de la pantalla

La configuración un tiempo de retardo de la pantalla de la presentación en pantalla (OSD) permite completar una conmutación flexible ("Conmutación flexible" en la página 52) sin mostrar dicha presentación en pantalla.

- En el cuadro de diálogo Main (Principal), introduzca el número de segundos (0–9) que se retrasa la presentación en pantalla tras pulsar la tecla **Impr** Pant. Si se escribe 0 se muestra la presentación en pantalla (OSD) sin ningún retardo.
- 2. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración.

-o bien-

Haga clic en **X** para salir, o pulse la tecla **Esc** para salir sin guardar la configuración.

Control de la etiqueta de estado

La etiqueta de estado aparece en el escritorio y muestra el Nombre (Name) o el número EID del servidor seleccionado o el estado de un puerto particular. Use el cuadro de diálogo Flag (Etiqueta) ("Acceso al cuadro de diálogo Flag" en la página 63) para cambiar el orden de la presentación de la etiqueta por nombre del servidor o número EID o para modificar el color, la opacidad, el tiempo de presentación y la ubicación de la etiqueta en el escritorio.

Flag (Indicador)	Descripción
Darrell •>>	Tipo de etiqueta por nombre.
520255-73 F 344 →	Tipo de etiqueta por número EID.
Free	Etiqueta que indica que el usuario se ha desconectado de todos los sistemas.
Free ·›	Etiqueta que indica que está activada la emisión.
	Control usado para configurar la posición de la etiqueta.


Acceso al cuadro de diálogo Flag

En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en **Setup>Flag** (Configuración>Etiqueta). Aparecerá el cuadro de diálogo Flag (Etiqueta).



Presentación de la etiqueta de estado

- Desde el cuadro de diálogo Flag (Etiqueta) ("Acceso al cuadro de diálogo Flag" en la página 63), seleccione Name (Nombre) o EID para determinar la información que se mostrará.
- 2. Seleccione **Displayed** (Presentada) para mostrar la etiqueta todo el tiempo o seleccione **Timed** (Con temporización) para mostrar la etiqueta sólo durante cinco segundos después de la conmutación flexible.
- 3. Seleccione el color de la etiqueta en la sección Display Color (Color de presentación).
- 4. En la sección Display Mode (Modo de presentación), seleccione **Opaque** (Opaco) para lograr una etiqueta de color sólido o **Transparent** (Transparente) para que se vea el escritorio a través de la etiqueta.
- 5. Coloque la etiqueta de estado en el escritorio:
 - a. Haga clic en **Set Position** (Definir la posición) para acceder a la pantalla Position Flag (Etiqueta de posición).
 - b. Haga clic con el botón primario del ratón en la barra de título y, manteniéndolo pulsado, arrástrela hasta la posición que desee.
 - c. Haga clic con el botón secundario del ratón para regresar al cuadro de diálogo Flag (Etiqueta).

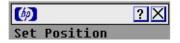

6. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración.

-o bien-

Haga clic en **X** para salir, o pulse la tecla **Esc** para salir sin guardar la configuración.

NOTA: los cambios realizados a la etiqueta de posición no se guardan hasta que hace clic en **OK** (Aceptar) en el cuadro de diálogo Flag (Etiqueta) ("Acceso al cuadro de diálogo Flag" en la página 63).

Emisión a servidores

Los usuarios análogos pueden controlar simultáneamente más de un servidor en un sistema para asegurarse que todos los servidores seleccionados reciben una entrada idéntica. Para cada servidor que recibe la emisión, puede elegir emitir pulsaciones de teclas y movimientos del ratón de forma independiente.

NOTA: durante la emisión, cualquier usuario conectado a un servidor de emisión se desconectará y no podrá tener acceso a ningún servidor.

NOTA: puede emitir únicamente a un servidor por cada conexión al Módulo de expansión ("Instalación del módulo de expansión" en la página 29).

Pulsaciones de emisión

Las pulsaciones del teclado deben ser idénticas para todos los servidores que reciban una emisión para interpretar de manera idéntica dichas pulsaciones. Específicamente, los modos Bloq Mayús y Bloq Núm deben ser los mismos en todos los teclados. Mientras el Conmutador de consola IP de HP intenta enviar simultáneamente pulsaciones de teclas a los servidores seleccionados, algunos servidores pueden impedir, y con ello retrasar, la transmisión.

Emisión de movimientos del ratón

Para que el ratón funcione adecuadamente, todos los sistemas deben tener los mismos controladores de ratón, escritorios (por ejemplo, los iconos en la misma posición) y resoluciones de vídeo. Además, el ratón debe estar exactamente en el mismo lugar en todas las pantallas. Debido a que es extremadamente difícil lograr estas condiciones, la emisión de los movimientos del ratón a varios sistemas puede producir resultados imprevisibles.

Acceso al cuadro de diálogo Broadcast

En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en **Setup>Broadcast** (Configuración>Emisión). Aparecerá el cuadro de diálogo Broadcast (Emisión).



Emisión de los servidores seleccionados

 Desde el cuadro de diálogo Broadcast (Emisión) ("Acceso al cuadro de diálogo Broadcast" en la página 66), seleccione las casillas de verificación del teclado y del ratón para los servidores que van a recibir los comandos de emisión.

-o bien-

Pulse las teclas de flecha arriba y abajo para mover el cursor al servidor de destino. A continuación, pulse las teclas **Alt** + **K** para activar la casilla de verificación del teclado y/o las teclas **Alt** + **M** para activar la casilla de verificación del ratón. Repita los mismos pasos para otros servidores.

- 2. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración y para volver al cuadro de diálogo Setup (Configuración).
- 3. Haga clic en **X**, o pulse la tecla **Esc** para regresar al cuadro de diálogo Main (Principal).

- 4. En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en el cuadro de diálogo Commands (Comandos) ("Acceso al cuadro de diálogo Commands" en la página 75), seleccione Broadcast Enable (Activar emisión) para activar la emisión.
- 5. Desde la estación del usuario, escriba la información y/o realice los movimientos del ratón que desee emitir.

Activación del cuadro de diálogo Broadcast

Para activar o desactivar la emisión, desde el cuadro de diálogo Commands (Comandos) ("Acceso al cuadro de diálogo Commands" en la página <u>75</u>), active o desactive la selección de **Broadcast Enable** (Activar emisión).

Configuración de una pauta de búsqueda

En el modo de búsqueda ("Activación del modo de búsqueda" en la página 69), el Conmutador de consola IP de HP busca automáticamente cada puerto (servidor por servidor). Puede seleccionar hasta 16 servidores de una lista de todos los servidores conectados al Conmutador de consola IP de HP. Puede presentar la lista por nombre del servidor o por número EID haciendo clic en el botón apropiado. Si activa la casilla de verificación situada al lado de cada servidor que desee añadir a la lista de búsqueda, irá creando esta última. La creación de una lista de búsqueda no inicia el modo de búsqueda. Debe activar el modo de búsqueda seleccionando la casilla de verificación Scan Enable (Activación de la búsqueda) en el cuadro de diálogo Commands (Comandos) ("Acceso al cuadro de diálogo Commands" en la página 75).

Acceso al cuadro de diálogo Scan

En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en **Setup>Scan** (Configuración>Buscar). Aparecerá el cuadro de diálogo Scan (Buscar).



Adición de servidores a la lista Scan

- 1. En el cuadro de diálogo Scan ("Activación del modo de búsqueda" en la página 69), seleccione la casilla de verificación situada junto a cada uno de los servidores que se añadirán a la lista de búsqueda.
 - -o bien-

Haga doble clic en el nombre o el puerto de un servidor.

-o bien-

Pulse la tecla **Alt** y el número del servidor que desee buscar. Puede seleccionar hasta 16 servidores.

- 2. En el cuadro Scan Time (Periodo de búsqueda), indique el número de segundos (de 3 a 99) antes de que la búsqueda pase al siguiente servidor de la secuencia.
- 3. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración.
 - -o bien-

Haga clic en **Clear** (Borrar) para eliminar todos los servidores de la lista de búsqueda.

IMPORTANTE: si activa la casilla de verificación situada al lado de cada servidor que desee añadir a la lista de búsqueda, irá creando esta última. La creación de una lista de búsqueda no inicia el modo de búsqueda. Debe activar el modo de búsqueda mediante la casilla de verificación Scan Enable (Activación de la búsqueda) del cuadro de diálogo Commands (Comandos).

NOTA: si el usuario elimina un servidor del cuadro de diálogo Device Modify (Modificación del dispositivo), el cambio podría afectar a una pauta de búsqueda personalizada.

Eliminación de servidores de la lista Scan

1. En el cuadro de diálogo Scan (Buscar) ("Activación del modo de búsqueda" en la página 69), haga clic en el servidor que va a quitar.

-o bien-

Haga doble clic en el nombre o el puerto de un servidor.

-o bien-

Haga clic en **Clear** (Borrar) para eliminar todos los servidores de la lista de búsqueda.

2. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración.

Activación del modo de búsqueda

- En el cuadro de diálogo Commands (Comandos) ("Acceso al cuadro de diálogo Commands" en la página <u>75</u>), seleccione **Scan Enable** (Activación de la búsqueda).
- 2. Haga clic en **X** para salir del cuadro de diálogo Commands (Comandos).

NOTA: la búsqueda comenzará tan pronto como haga clic en **Scan** (Buscar).

Desactivación del modo de búsqueda

Si está abierta la presentación en pantalla (OSD), seleccione un servidor.

-o bien-

Si no está abierta la presentación en pantalla (OSD), mueva el ratón o pulse una tecla del teclado. La búsqueda se detendrá en el servidor que esté seleccionado en ese momento.

-o bien-

En el cuadro de diálogo Commands (Comandos) ("Acceso al cuadro de diálogo Commands" en la página <u>75</u>), desactive la casilla **Scan Enable** (Activación de la búsqueda). Se desconectarán las conexiones activas del puerto local.

Configuración de la seguridad del conmutador de consola local

La presentación en pantalla (OSD) permite establecer la seguridad en las consola de puerto locales. Puede establecer que un modo de protector de pantalla se active una vez transcurrido el periodo de inactividad definido por el usuario. Cuando se activa este modo, el Conmutador de consola IP de HP permanece bloqueado hasta que se pulsa una tecla o se mueve el ratón. A continuación, puede escribir la contraseña para iniciar la sesión.

Utilice el cuadro de diálogo Security (Seguridad) ("Acceso al cuadro de diálogo Security" en la página 71) para bloquear el Conmutador de consola IP de HP con protección por contraseña, establecer o cambiar la contraseña y activar el protector de pantalla.

NOTA: si se ha establecido una contraseña anteriormente, deberá indicar la contraseña antes de acceder al cuadro de diálogo Security (Seguridad).

Acceso al cuadro de diálogo Security

En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en **Setup>Security** (Configuración>Seguridad). Aparecerá el cuadro de diálogo Security (Seguridad).



Cambio de la contraseña

- En el cuadro de diálogo Security (Seguridad) ("Acceso al cuadro de diálogo Security" en la página 71), haga clic en el campo New (Nuevo) y pulse la tecla Intro, si no está abierta la presentación en pantalla (OSD), o haga doble clic en el campo New (Nuevo).
- 2. Escriba la nueva contraseña en el campo **New** (Nuevo) y pulse la tecla **Intro**.
- 3. En el campo **Repeat** (Repetir), vuelva a escribir la contraseña y pulse la tecla **Intro**.
- 4. Haga clic en **OK** (Aceptar) (para cambiar la contraseña).

IMPORTANTE: las contraseñas válidas deben ser alfanuméricas y tener de 5 a 15 caracteres de longitud. Los caracteres permitidos distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden estar formados por letras de la A a la Z, números del 0 al 9, espacios y guiones.

Establecimiento de la protección mediante contraseña

- 1. En el cuadro de diálogo Security (Seguridad) ("Acceso al cuadro de diálogo Security" en la página 71), configure la contraseña de la manera descrita en el procedimiento anterior ("Cambio de la contraseña" en la página 71).
- 2. Seleccione **Enable Screen Saver** (Activar Protector de Pantalla).
- 3. Indique el número de minutos en Time Delay (Retardo) (de 1 a 99) para retrasar la activación de la protección mediante contraseña.
- 4. En **Mode** (Modo), seleccione **Energy** (Energía) si su monitor es compatible con el estándar EnergyStar®. En caso contrario, seleccione **Screen** (Pantalla).
- 5. (Opcional) Haga clic en **Test** (Probar) para activar la prueba del protector de pantalla, que dura 10 segundos y tras la cual regresa al cuadro de diálogo Security (Seguridad).
- 6. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración.

PRECAUCIÓN: el monitor se puede dañar si usa el modo de energía con monitores no compatibles con EnergyStar®.

Inicio de sesión en el Conmutador de consola IP de HP

- 1. Pulse una tecla del teclado o mueva el ratón. Aparecerá el cuadro de diálogo Password (Contraseña).
- 2. Escriba la contraseña y haga clic en **OK** (Aceptar).
- 3. Pulse la tecla **Impr Pant**.

Cancelación de la protección mediante contraseña

- En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en Setup>Security (Configuración>Seguridad). Aparecerá el cuadro de diálogo Password (Contraseña).
- 2. Escriba la contraseña y haga clic en **OK** (Aceptar).
- 3. En el cuadro de diálogo **Security** (Seguridad), haga clic en el campo **New** (Nuevo) y pulse **Intro.**

-o bien-

Haga doble clic en el campo **New** (Nuevo), déjelo vacío y pulse la tecla **Intro**.

4. Haga clic en el campo **Repeat** (Repetir) y pulse la tecla **Intro**.

-o bien-

Haga doble clic en el campo **Repeat** (Repetir), déjelo vacío y pulse la tecla **Intro**.

5. Haga clic en **OK** (Aceptar) si desea eliminar la contraseña.

Abandono del modo de protector de pantalla

Para salir del modo de protector de pantalla, pulse una tecla o mueva el ratón. Aparecerá el cuadro de diálogo Main (Principal).

Desactivación del protector de pantalla

- En el cuadro de diálogo Security (Seguridad) ("Acceso al cuadro de diálogo Security" en la página 71), desactive la casilla Enable Screen Saver (Activar protector de pantalla).
- 2. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración.

Para activar inmediatamente el protector de pantalla, pulse la tecla **Impr Pant** y a continuación la tecla **Pausa**. Este comando sólo funciona cuando el usuario está conectado a un servidor.

Activación del modo de protector de pantalla sin la protección mediante contraseña

1. Si el Conmutador de consola IP de HP no requiere una contraseña para obtener acceso al cuadro de diálogo Security (Seguridad) ("Acceso al cuadro de diálogo Security" en la página 71), continúe con el paso 2.

-o bien-

Si su Conmutador de consola IP de HP está protegido por contraseña, consulte Desactivación del protector de pantalla (en la página <u>73</u>) y, a continuación, continúe con el paso 2.

- 2. Seleccione **Enable Screen Saver** (Activar Protector de Pantalla).
- 3. Indique el número de minutos de Inactivity Time (Periodo de inactividad) (de 1 a 99) para retrasar la activación del protector de pantalla.
- 4. Seleccione **Energy** (Energía) si su monitor es compatible con el estándar EnergyStar®. En caso contrario, seleccione **Screen** (Pantalla).
- 5. (Opcional) Haga clic en **Test** (Probar) para activar la prueba del protector de pantalla, que dura 10 segundos y tras la cual regresa al cuadro de diálogo Security (Seguridad).
- 6. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración.

PRECAUCIÓN: el monitor se puede dañar si usa el modo de energía con monitores no compatibles con EnergyStar®.

NOTA: después de que la activación del modo de protector de pantalla desconecta el usuario de un servidor, no se selecciona ningún servidor. La etiqueta de estado muestra Free (Libre).

Gestión de las tareas de servidor con la presentación en pantalla (OSD)

Puede gestionar el sistema de Conmutador de consola IP de HP desde el cuadro de diálogo Commands (Comandos) ("Acceso al cuadro de diálogo Commands" en la página 75) con la presentación en pantalla (OSD), incluidos el modo Scan (Búsqueda) ("Activación del modo de búsqueda" en la página 69) y modo Broadcast (Emisión) ("Activación del cuadro de diálogo Broadcast" en la página 67), gestionar las conexiones de usuario, ejecutar diagnósticos y actualizar el firmware.

Característica	Propósito
Broadcast Enable (Activar la emisión)	Comienza la emisión a los servidores. Configura una lista de servidores para la emisión bajo el cuadro de diálogo Setup (Configuración).
Scan Enable (Activación de la búsqueda)	Comienza la búsqueda de los servidores. Configura una lista de búsqueda en el cuadro de diálogo Setup (Configuración).

Característica	Propósito
User Status (Estado del usuario)	Permite ver y desconectar usuarios.
IA Status (Estado de los Adaptadores de interfaz)	Actualiza varios Adaptadores de interfaz de manera simultánea.
Display Versions (Mostrar versiones)	Muestra la información de la versión para el conmutador de consola e información del firmware para Adaptadores de interfaz. Le permite actualizar el firmware de Adaptadores de interfaz individuales.
Run Diagnostics (Ejecutar diagnósticos)	Valida la integridad del sistema, incluida la memoria, comprobaciones redundantes cíclicas del firmware (CRC, cyclic redundant check), interfaces de comunicación, Controlador del conmutador, vídeo local y remoto y Adaptadores de interfaz.
Rest PS/2 (Restablecimiento de PS/2)	Vuelve a establecer la función PS/2 del teclado y del ratón.

Acceso al cuadro de diálogo Commands

En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en **Commands** (Comandos). Aparecerá el cuadro de diálogo Commands (Comandos).




Visualización y desconexión de las conexiones de los usuarios

Puede ver y desconectar usuarios remotos de la red mediante el cuadro de diálogo User Status (Estado del usuario) ("Visualización de las conexiones actuales del usuario" en la página 76). El nombre del usuario (U) siempre aparece en pantalla. De todos modos, también puede mostrarse el nombre del servidor o el número identificador del Adaptador de interfaz al que está conectado el usuario. El cuadro de diálogo User Status (Estado del usuario) sólo muestra el número de usuarios que admite el sistema. Si no hay usuarios conectados a un canal en ese momento, los campos estarán vacíos y el servidor indicará que está libre.

Visualización de las conexiones actuales del usuario

En el cuadro de diálogo **Main** (Principal), haga clic en **Commands>User Status** (Comandos>Estado del usuario). Aparecerá el cuadro de diálogo User Status (Estado del usuario).

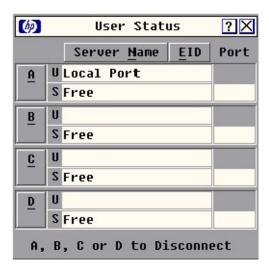

Desconexión de un usuario

- En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en Commands>User Status (Comandos>Estado del usuario). Aparecerá el cuadro de diálogo User Status (Estado del usuario).
- 2. Haga clic en la letra del usuario que desea desconectar. Aparecerá el cuadro de diálogo Disconnect (Desconectar).



- 3. Haga clic en **OK** (Aceptar) para desconectar al usuario y regresar al cuadro de diálogo **User Status** (Estado del usuario).
 - -o bien-

Haga clic en **X** para salir o pulse la tecla **Esc** para salir del cuadro de diálogo sin desconectar ningún usuario.

IMPORTANTE: si el cuadro de diálogo User Status (Estado del usuario) se ha modificado desde la última vez que se abrió, el cursor del ratón se convierte en un reloj de arena mientras se actualiza la lista automáticamente. No se aceptará la entrada del teclado o del ratón hasta que finalice la actualización de la lista.

Ejecución de los diagnósticos de sistema

Si hace clic en **Run Diagnostics** (Ejecutar diagnósticos) ("Activación de Run Diagnostics" en la página 79), se ejecutará un comando para comprobar los subsistemas de funciones de la placa base (memoria, comunicaciones internas de las tarjetas, control del Conmutador de consola IP de HP y los canales de vídeo) de cada controlador del sistema.

Prueba	Descripción		
Memory Test (Prueba de la memoria)	Informa de la condición de la memoria RAM de la placa base. Este indicador muestra el resultado de las pruebas de memoria realizadas en el reinicio del sistema.		
Firmware CRCs (CRCs de firmware)	Valida las imágenes de firmware actuales almacenadas en la memoria FLASH del sistema comparando un valor CRC en cada imagen y cotejando dichos resultados con los esperados.		
Comm Interfaces (Interfaces de comunicaciones)	Verifica que se puede acceder a los subsistemas de comunicación internos de las tarjetas y que son operativos, preguntando al Controlador de comunicaciones y realizando pruebas básicas en el nivel de registro.		
Switch Controller (Controlador del conmutador)	Verifica que el Controlador de matriz del conmutador es accesible y operativo preguntando a dicho Controlador y realizando pruebas básicas en el nivel de registro.		
Local and Remote User Video (Vídeo del usuario local y remoto)	Verifica que todos los subsistemas del canal de vídeo son accesibles y operativos, realizando pruebas básicas en el nivel de registro.		
LAN Connection (Conexión LAN)	Comprueba que la conexión LAN está accesible y en funcionamiento asegurándose de que el controlador de enlace es responsable y controla el tráfico de la red.		
	 Si el controlador de enlace es responsable del tráfico, aparece el indicador de prueba superada. 		
	 Si el controlador de enlace no es el responsable del tráfico, aparece el indicador de prueba no superada. 		
	 Si el controlador de enlace está en funcionamiento pero no se refleja tráfico de red. 		
Online las (IA en línea)	Indica el número total de Adaptadores de interfaz conectados y encendidos actualmente.		
Offline IAs (IA fuera de línea)	Indica el número de los Adaptadores de interfaz conectados con éxito en el pasado y que actualmente están apagados.		

Prueba	Descripción
Suspect IAs (Adaptadores de interfaz dudosos)	Indica el número de los Adaptadores de interfaz detectados pero que no se pueden conectar o que han rechazado paquetes durante las pruebas de la utilidad ping.

Activación de Run Diagnostics

 En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en Commands>Run Diagnostics (Comandos>Ejecutar diagnósticos). Aparecerá un mensaje de advertencia indicando que se desconectarán todos los usuarios.




- 2. Haga clic en **OK** (Aceptar) para comenzar. Se desconectarán todos los usuarios y aparecerá el cuadro de diálogo Diagnostics (Diagnósticos).
 - -o bien-

Haga clic en **X** o pulse la tecla **Esc** para salir del cuadro de diálogo sin ejecutar ninguna prueba de diagnóstico.



- 3. Cuando finaliza una prueba, se muestra un símbolo que indica si ha sido satisfactoria o fallida.
 - Si la prueba se ha completado satisfactoriamente, aparece un círculo verde y una X roja indica que la prueba ha sido fallida. La conexión LAN tiene un tercer indicador, que indica que la conexión LAN está en funcionamiento pero que no se recibe tráfico de red. La prueba se completa cuando aparece el último símbolo de la prueba.
- 4. (Opcional) Si tiene algún Adaptador de interfaz fuera de línea, puede hacer clic en el botón **Clear** (Borrar) para eliminarlo de la lista.

 (Opcional) Si hay algún Adaptador de interfaz dudoso, puede hacer clic en el botón **Display** (Mostrar). Aparecerá el cuadro de diálogo Suspect Interface Adapter (Adaptador de interfaz dudoso).

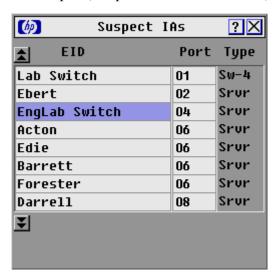

Restablecimiento de la conexión PS/2 del ratón

Si la conexión PS/2 del ratón se bloquea, puede hacer que vuelvan a funcionar estos periféricos enviando un comando de reinicio. Éste envía una secuencia de claves al servidor, que hace que se envíen los ajustes del ratón al Conmutador de consola. Una vez restablecida la comunicación entre el servidor y el Conmutador de consola, el usuario recupera la funcionalidad.

NOTA: esta función sólo es aplicable en equipos basados en Microsoft® Windows®. Si se restablece la conexión PS/2 del ratón en un equipo que utilice otros sistemas operativos puede que sea necesario reiniciarlo.

1. En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en **Commands** (Comandos). Aparecerá el cuadro de diálogo Commands (Comandos).

2. Haga clic en **Reset PS/2** (Restablecimiento de PS/2). Aparecerá un mensaje de advertencia.



- 3. Haga clic en **OK** (Aceptar). El mensaje desaparecerá, lo que indica que el ratón se ha restablecido.
- 4. Haga clic en **X** o pulse la tecla **Esc** para salir sin enviar un comando de reinicio a la conexión PS/2 del ratón.

Presentación de información de la versión

El cuadro de diálogo Version (Versión) ("Acceso al cuadro de diálogo Version" en la página 82) le permite ver las versiones del Conmutador de consola IP de HP, así como información sobre el teclado y el ratón para el servidor seleccionado en ese momento.

Acceso al cuadro de diálogo Version

NOTA: facilite el número de versión de la aplicación al comunicarse con los centros de atención al cliente de HP.

 En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en Commands>Version (Comandos>Versión). Aparecerá el cuadro de diálogo Version (Versión). La mitad superior del cuadro de diálogo enumera las versiones del subsistema en el Conmutador de consola IP de HP.



2. Haga clic en **Digital** para ver las versiones del Visor del Conmutador de consola IP. Aparecerá el cuadro de diálogo Digital Version (Versión digital). La sección superior identifica las versiones del subsistema digitalizador. La sección central identifica los valores de configuración de red actuales.



3. Haga clic en **IA** para acceder al cuadro de diálogo IA Selection (Selección del Adaptador de interfaz) para ver información individual de la versión del cable del Adaptador de interfaz. Aparecerá el cuadro de diálogo IA Selection (Selección del Adaptador de interfaz).



 Para ver el cable del Adaptador de interfaz seleccionado, haga clic en Version. Aparecerá el cuadro de diálogo IA Version (Versión del Adaptador de interfaz).



5. Haga clic en X para salir.

Actualización del firmware mediante TFTP

En esta sección

Información general	.85
Actualización del Conmutador de consola IP de HP	
Establecimiento de conexiones LAN	.93
Actualización del Firmware FLASH	.93
Actualización del firmware del Adaptador de interfaz.	_

Información general

La función de actualización FLASH del Conmutador de consola IP de HP permite actualizar dicho conmutador al firmware más reciente.

Para actualizar el Conmutador de consola IP de HP, debe disponer de un servidor TFTP en el terminal o PC que realice las actualizaciones. Una vez habilitado el TFTP, actualice el firmware FLASH ("Actualización del Firmware FLASH" en la página 93) y, a continuación, actualice el firmware del Conmutador de consola IP de HP.

Habilitación de TFTP para Windows NT

- 1. Descomprima el fichero NT_TFTP3.3.ZIP en un directorio vacío.
- 2. En el menú Inicio, seleccione Configuración>Panel de control.
- 3. Haga doble clic en **Red**.
- 4. Haga clic en **Servicios** y, a continuación, en **Añadir**.
- 5. Haga clic en Utilizar disco.
- 6. En el cuadro de diálogo Insertar disco, introduzca la ruta de los archivos extraídos.
- 7. En la página **Select OEM Option** (Seleccionar opción OEM), haga clic en **OK** (Aceptar).

- 8. Cuando aparezca el nombre del producto en la lista Services (Servicios), haga clic en **Close** (Cerrar).
- 9. Haga clic en **Yes** (Sí) para reiniciar.

Habilitación de TFTP para Windows 2000 y Windows XP

- 1. Descomprima el fichero W2K_TFTP3.3.ZIP en un directorio vacío.
- 2. En el menú Inicio, seleccione Configuración>Panel de control.
- 3. Haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.
- Haga clic en Agregar nuevos programas, CD o Disco. Siga las instrucciones en pantalla del Asistente para instalar programa desde disco o CD-ROM.
- 5. En el cuadro Abrir de la página Ejecutar el programa de instalación, indique la ruta en la que se encuentran los ficheros extraídos.
- 6. En la página **EqmTFTPS Setup** (Instalación de EqmTFTPS), haga clic en **Install** (Instalar).
- 7. Haga clic en **Finish** (Finalizar).
- 8. En la página Agregar o quitar programas, haga clic en Cerrar.

Habilitación de TFTP para Linux

La mayor parte de los sistemas que utilizan paquetes RPM, el TFTP lo proporciona el RPM del servidor TFTP (RPM-IVH/Redhat/RPMS/). Según el tipo de distribución, el demonio de los servicios Internet lo facilita xinetd.

- 1. En el visor GNOME, abra el menú principal y seleccione **Programas>Sistema>Configuración de servicios**.
- 2. En el menú Configuración de servicios, compruebe que está seleccionada la casilla de verificación xinetd para que se ejecute al arrancar.
 - -o bien-
 - Si la casilla de verificación no está seleccionada, selecciónela y haga clic en **Guardar**.
- 3. Busque TFTP en la lista de servicios y selecciónelo.

4. Seleccione la casilla de verificación para que ejecute TFTP al arrancar y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Comprobación de TFTP en Linux

- 1. Indique el host local TFTP (o nombre del sistema local).
- 2. Escriba etc/tftpboot/filename para descargar el archivo.
- 3. Escriba quit.

Si TFTP se configuró correctamente, los pasos anteriores debieron transferir el fichero al directorio actual.

Configuración de TFTP para Microsoft Windows

- Acceda a la página Secure TFTP Service de Microsoft® Windows NT® 4.0 ("Acceso a la página Secure TFTP Service de Microsoft Windows NT" en la página <u>88</u>).
 - -o bien-
 - Acceda a la página Secure TFTP Service de Microsoft® Windows® 2000 y Microsoft® Windows® XP ("Acceso a la página Secure TFTP Service de Microsoft Windows 2000 y Microsoft Windows XP" en la página 88).
- Puede utilizar la configuración predeterminada en el directorio con acceso GET o con derechos de acceso PUT como se indica en el procedimiento siguiente. Para utilizar la configuración predeterminada, seleccione Use Default Settings (Usar los valores de configuración predeterminados) y haga clic en Exit (Salir).

Para personalizar la configuración, seleccione **Customize Settings** (Personalizar configuración).

- a. Para agregar directorios, haga clic en **Add** (Añadir). Aparecerá el cuadro de diálogo Secure TFTP Directory (Directorio TFTP seguro).
- b. Introduzca la ruta del directorio o seleccione **Browse** (Examinar), seleccione un directorio y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).
- c. Para activar el acceso GET o PUT a ese directorio, seleccione la casilla de verificación GET Access (Acceso GET) o PUT Access (Acceso PUT).



d. Haga clic en **OK** (Aceptar). El directorio añadido aparecerá en la lista.

- 3. Para cambiar una entrada existente de lista de directorios, seleccione el nombre del directorio en la columna Path (Ruta).
 - a. Para eliminar la entrada, haga clic en **Remove**, (Quitar) y en **Exit** (Salir).
 - b. Para modificar los derechos de acceso de una entrada, active la casilla de verificación apropiada en las columnas GET y PUT.
 - c. Para modificar la ruta de una entrada, haga clic en Modify (Modificar) e indique la ruta del directorio que desee o haga clic en Browse (Examinar) para seleccionar un directorio.
 - d. Haga clic en **Exit** (Salir) y, a continuación, en **Close** (Cerrar).

Acceso a la página Secure TFTP Service de Microsoft Windows NT


Instrucciones para acceder a la página Secure TFTP Service de Microsoft® Windows NT® 4.0:

- 1. En el menú Inicio, seleccione Configuración>Panel de control.
- 2. Haga doble clic en **Red**.
- 3. Haga clic en **Servicios**.
- 4. En la lista Servicios de red, seleccione **Secure TFTP Service** (Servicio TFTP seguro) y haga clic en **Properties** (Propiedades). Aparecerá la ventana Secure TFTP Service.

Acceso a la página Secure TFTP Service de Microsoft Windows 2000 y Microsoft Windows XP

Instrucciones para acceder a la página Secure TFTP Service de Microsoft Windows 2000 y Microsoft Windows XP

- 1. En el menú **Inicio**, seleccione **Ejecutar**.
- 2. En la línea de comandos, introduzca eqmtftpc en el campo Abrir: y haga clic en **Aceptar**. Aparecerá la ventana Secure TFTP Service.

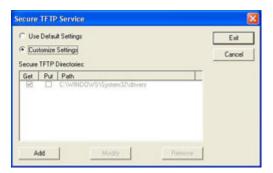


Actualización del Conmutador de consola IP de HP

Antes de comenzar el procedimiento de actualización, asegúrese de que está instalado Secure TFTP Server y de que se han seleccionado los permisos GET Access de la carpeta en la que se encuentra el fichero actualizado. A su vez, asegúrese de que el Conmutador de consola IP de HP se encuentra en la misma red que el equipo que se esté utilizando para la actualización.

Actualización del hardware del Conmutador de consola IP de HP

- Conecte un extremo de un cable serie a un puerto COM disponible del servidor que se vaya a ver localmente desde el Conmutador de consola IP de HP.
- 2. Conecte el otro extremo del cable serie al conector serie de descarga ("Componentes" en la página 2) del Conmutador de consola IP de HP.
- 3. Enchufe el cable de alimentación en el conector del cable de alimentación ("Componentes" en la página 9) del Conmutador de consola IP de HP y, a continuación, en una toma de alimentación adecuada.

- 4. Encienda el Conmutador de consola IP de HP. Se encenderá el indicador de actividad ("Componentes" en la página 9). El indicador de actividad parpadea durante 30 segundos mientras realiza una autocomprobación. Espere unos 10 segundos desde que deje de parpadear y pulse la tecla Intro para acceder al menú principal.
- 5. Configure el software de emulación de terminal del servidor, como HyperTerminal ("Configuración de HyperTerminal" en la página 24) para Microsoft® Windows® o Minicom ("Configuración de Minicom" en la página 24) para Linux®.
- Seleccione Option 2—Firmware Management (Opción 2—Gestión del firmware). Aparecerá el menú Firmware Management (Gestión del firmware).

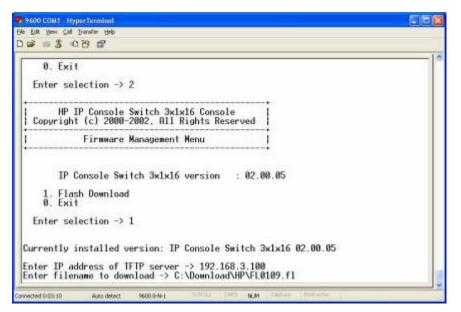

- 7. Seleccione Option 1—Flash Download (Opción 1—Descargar Flash).
- 8. Indique la dirección IP del servidor TFTP que tiene el archivo actualizado y su ruta exacta (por ejemplo, C:\Download\HP\FL0109.fl)
- Escriba Y en la línea de comandos para descargar el fichero de actualización de la dirección IP especificada. El Conmutador de consola IP de HP comenzará a actualizarse.

PRECAUCIÓN: no apague y vuelva a encender el Conmutador de consola IP de HP durante este proceso. La pérdida de la alimentación podría dejar el Conmutador de consola IP de HP inutilizable y ser necesario devolver la unidad a la fábrica para repararla. Tenga paciencia, la actualización puede durar como mucho 10 minutos.

Cuando finalice el proceso de actualización, se reiniciará el Conmutador de consola IP de HP. Aparecerá el mensaje que informa de que el Conmutador de consola IP está preparado.

Actualización del Conmutador de consola IP de HP mediante el Visor de consola IP

1. Seleccione el Conmutador de consola IP y haga clic en el icono **Manage Console Switch** (Gestionar el conmutador de consola). Aparecerá la ventana del Visor de la consola IP de HP.




2. Seleccione la ficha **Tools** (Herramientas) y haga clic en el icono **Upgrade Console Switch Firmware** (Actualizar firmware del conmutador de consola).



- (Opcional) Escriba la dirección IP del equipo en el que se encuentra la actualización en el campo TFTP Server IP Address (dirección IP del servidor TFTP).
- 4. (Opcional) Escriba la ruta completa del fichero de actualización en el campo Firmware Filename (Nombre de fichero del firmware) como, por ejemplo, C:\Download\HP\FL0109.fl.

NOTA: para los sistemas operativos de Linux® no es necesario un nombre de ruta. Sin embargo, las imágenes de firmware deben guardarse en la carpeta TFTPBoot.

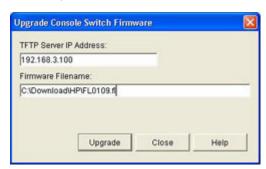

5. Haga clic en **Upgrade** (Actualizar).

PRECAUCIÓN: no apague y vuelva a encender el Conmutador de consola IP de HP durante este proceso. La pérdida de la alimentación podría dejar el Conmutador de consola IP de HP inutilizable y ser necesario devolver la unidad a la fábrica para repararla. Tenga paciencia, la actualización puede durar como mucho 10 minutos.



6. Después de que finalice la actualización, haga clic en **Close** (Cerrar) para reiniciar el Conmutador de consola IP de HP. Después de reiniciar se da por completada la actualización del firmware. Aparecerá el mensaje que informa de que el Conmutador de consola está preparado.

Establecimiento de conexiones LAN

NOTA: si bien pueden utilizarse redes 10Base-T Ethernet, HP recomienda utilizar una red exclusiva 100Base-T conmutada, ya que se obtienen mejores resultados.

Enchufe el cable de red del puerto LAN situado en el panel posterior del Conmutador de consola IP de HP a la red y, a continuación, encienda todos los sistemas conectados. Los puertos actuales de red abiertos del sistema del Conmutador de consola IP de HP son 2068, 8192, 3211 y 161.

Actualización del Firmware FLASH

NOTA: en la página Web de HP encontrará el firmware FLASH más actualizado

(http://h18004.www1.hp.com/products/servers/proliantstorage/rack-options/list.html).

- Conecte el terminal u ordenador en el que se ejecute el software de emulación de terminal (como HyperTerminal ["Configuración de HyperTerminal" en la página 24]) al puerto de configuración (serie) ("Componentes" en la página 9) en el Conmutador de consola IP de HP. El terminal se debe configurar a 9600 baudios, 8 bits, 1 bit de parada, sin paridad y sin control de flujo.
- Conecte el puerto LAN ("Componentes" en la página 9) del Conmutador de consola IP de HP directamente, mediante un cable de red de cruce, o por medio de un hub Ethernet y un cable CAT5 estándar, al terminal o al PC que se esté utilizando como servidor TFTP.
- 3. Inicie el software del servidor y el software de emulación de terminal.
- 4. Si el Conmutador de consola IP de HP no está encendido, enciéndalo. Una vez transcurridos unos 40 segundos, aparecerá el mensaje que informa de que la consola IP de HP está preparada.
- Pulse cualquier tecla para continuar o para acceder al cuadro de diálogo IPViewer HyperTerminal. Aparecerá el cuadro de diálogo IPViewer HyperTerminal.
- 6. Obtenga la dirección IP del servidor TFTP extrayéndola de las herramientas del sistema operativo (puede depender del sistema operativo):
 - a. Haga clic con el botón secundario del ratón en Entorno de red.
 - b. Seleccione **Propiedades**.
 - Seleccione la ficha Protocolos.
 - d. Seleccione Protocolo TCP/IP.
 - e. Seleccione **Propiedades** y anote la dirección IP.
- 7. Asigne la dirección IP en el Conmutador de consola IP de HP, si es necesario:
 - a. En el cuadro de diálogo IPViewer HyperTerminal, seleccione 1 para seleccionar Option—1 Network Configuration (Opción 1—Configuración de red). Aparecerá el menú Network Configuration (Configuración de red).
 - b. Anote la dirección IP del Conmutador de consola IP. Los primeros tres números deben ser iguales que los de la dirección IP del servidor del paso 6. El último número debe ser diferente.

- Si la dirección IP del Conmutador de consola IP de HP no es correcta, cámbiela del siguiente modo: Seleccione **Option 3—IP Address** (Opción 3—Dirección IP), introduzca la dirección IP correcta y pulse la tecla **Intro** para salir.
- c. Seleccione Option 0—Exit/Apply changes (Opción 0—Salir/Aplicar cambios) para salir del menú Network Configuration (Configuración de red). Si cambió la dirección IP, espere a que aparezcan las indicaciones de la ventana.
- d. Cambie la dirección IP del Conmutador de consola IP de HP en el software del servidor TFTP para que coincida con los cambios, si hubo alguno.
- 8. En el cuadro de diálogo IPViewer HyperTerminal, seleccione 2 para seleccionar **Option 2—Firmware Management** (Opción 2—Gestión del firmware). Aparecerá el menú Firmware Management (Gestión del firmware) y la versión de firmware de que dispone en ese momento.
- 9. En el menú Firmware Management (Gestión del firmware), seleccione **Option 1—Flash Download** (Opción 1—Descargar Flash).
- 10. Escriba la dirección IP del servidor de TFTP.
- 11. Escriba la ruta y el nombre del fichero FLASH, por ejemplo Firmware de la Consola IP de HP versión X.X.X y pulse la tecla **Intro**.
 - **NOTA:** para los sistemas operativos de Linux® no es necesario un nombre de ruta. Sin embargo, las imágenes de firmware deben guardarse en la carpeta TFTPBoot.
- 12. Confirme la descarga TFTP escribiendo Y y pulsando la tecla **Intro**.
- 13. El Conmutador de consola IP de HP verificará la descarga. Escriba Y para confirmar la actualización y pulse la tecla **Intro**.
 - El Conmutador de consola IP de HP comenzará el proceso de actualización FLASH. Los indicadores de la pantalla muestran el proceso de actualización. Cuando finalice la carga, se reiniciará el Conmutador de consola IP de HP y actualizará los subsistemas internos. Este proceso tardará unos minutos. Cuando finalice la actualización, aparecerá el mensaje de inicio del paso 4 en el cuadro de diálogo IPViewer HyperTerminal.

PRECAUCIÓN: no apague y vuelva a encender el Conmutador de consola IP de HP durante este proceso. La pérdida de la alimentación podría dejar el Conmutador de consola IP de HP inutilizable y ser necesario devolver la unidad a la fábrica para repararla. Tenga paciencia, la actualización puede durar como mucho 10 minutos.

14. Haga clic en **X** para salir de la ventan IPViewer HyperTerminal.

Análisis de fallos de FLASH

A veces, la actualización de FLASH no se realiza correctamente. Al contrario que el Conmutador de consola IP de HP, que envía un mensaje de error cuando se produce algún problema, si hay algún fallo en la actualización de FLASH, no aparece ninguna indicación directa.

Cuando se produce algún fallo, debe comprobar varios aspectos de la actualización:

- Compruebe que TFTP está configurado correctamente. TFTP es un método de transporte poco fiable. Si la red está ocupada, se pueden perder paquetes, lo que haría que la actualización no se realizara correctamente.
- Asegúrese de que el archivo de registro de tftp /var/log/secure es seguro. El registro indica si la conexión tftp es correcta y también si se ha producido alguna operación anormal.
- Asegúrese de que el nombre de ruta del archivo de imagen es el correcto.

Actualización del firmware del Adaptador de interfaz

Hay dos modos de actualizar el firmware del Adaptador de interfaz: simultáneamente ("Actualización del firmware del Adaptador de interfaz de manera simultánea" en la página 97) y de forma individual ("Actualización del firmware del Adaptador de interfaz de manera individual" en la página 98). Los servidores conectados a los Adaptadores de interfaz deben estar conectados mientras se actualiza el firmware.

Actualización del firmware del Adaptador de interfaz de manera simultánea

- En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en Commands>IA
 Status (Comandos>Estado del Adaptador de interfaz). Aparecerá el cuadro de diálogo IA Status (Estado del Adaptador de interfaz).
- Seleccione PS/2 o USB y, a continuación, haga clic en Upgrade
 (Actualizar). Aparecerá el cuadro de diálogo IA Upgrade (Actualización del Adaptador de interfaz).



- 3. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración.
- 4. Pulse la tecla **Esc** para regresar al cuadro de diálogo Main (Principal). Los indicadores de la presentación en pantalla (OSD) se muestran de color amarillo mientras se realiza la actualización. Los indicadores cambian al color rojo y, a continuación, al verde una vez que termine la actualización.

NOTA: espere hasta que los indicadores de la presentación en pantalla (OSD) se muestren de color verde antes de continuar.

Actualización del firmware del Adaptador de interfaz de manera individual

- 1. En el cuadro de diálogo Main (Principal), haga clic en **Commands>Version** (Comandos>Versión). Aparecerá el cuadro de diálogo Version (Versión).
- 2. Haga clic en **IA** (Adaptador de interfaz). Aparecerá el cuadro de diálogo IA Selection (Selección del Adaptador de interfaz).



- 3. Seleccione el Adaptador de interfaz individual y haga clic en **Version** (Versión). Aparecerá el cuadro de diálogo IA Version (Versión del Adaptador de interfaz).
- 4. Haga clic en **Load Firmware** (Cargar firmware).

Solución de problemas

En esta sección

El indicador de actividad no se ilumina	<u>99</u>
Las conexiones de cable no son correctas	<u>100</u>
La configuración de la conexión en cascada del Conmutador de consola no es correcta	<u>100</u>
El firmware del Conmutador de consola no es el correcto	
El Conmutador de consola no funciona correctamente	<u>101</u>
El Conmutador de consola se cuelga al reiniciar	<u>101</u>
La contraseña del puerto serie del Conmutador de consola se ha perdido	<u>102</u>
El Conmutador de consola de servidor de Compaq no reconoce el Módulo	
de expansión	<u>102</u>
La contraseña del Conmutador de consola de la presentación en pantalla local se	
ha perdido	<u>102</u>
El usuario local no ve el aviso de Copyright en pantalla	<u>103</u>
El usuario local no ve la etiqueta en pantalla	<u>103</u>
El ratón y el teclado no funcionan al pulsar el botón Reset PS/2 en plataformas basadas	
en UNIX	<u>103</u>
El ratón no se alinea	<u>103</u>
La presentación en pantalla aparece en blanco tras aparecer el mensaje de restablecimiento	
del ratón y teclado	<u>104</u>
La presentación en pantalla está distorsionada o ilegible	<u>104</u>
No se puede acceder a la presentación en pantalla	
RILOE e iLO no funcionan correctamente con el Conmutador de consola IP de HP	<u>104</u>
La prueba de diagnósticos no funciona	<u>104</u>
El protector de pantalla no se activa	<u>105</u>
Los servidores siguen en la lista aunque se hayan desconectado	<u>105</u>
El sistema no reconoce los Conmutadores de consola conectados en cascada	<u>105</u>
El vídeo aparece en verde o rojo	
La resolución del vídeo está distorsionada	<u>105</u>
Tabla de longitud de las conexiones	<u>106</u>

El indicador de actividad no se ilumina

1. Asegúrese de que el Conmutador de consola IP de HP está encendido y de que la fuente de alimentación es válida.

2. Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente.

Las conexiones de cable no son correctas

- Compruebe todas las conexiones de los entre el conmutador de la consola, los cables UTP CAT5, los Adaptadores de interfaz, los Módulos de expansión y los servidores.
- 2. Asegúrese de que los conectores de los Adaptadores de interfaz están conectados en los puertos adecuados de los servidores.
- 3. Compruebe que está utilizando los Adaptadores de interfaz adecuados. Con este producto sólo pueden utilizarse Adaptadores de interfaz de HP.
- 4. Asegúrese de que se ha conectado un cable UTP CAT5 desde el puerto RJ-45 del Adaptador de interfaz hasta el puerto correspondiente del servidor ("Componentes" en la página 9) del panel posterior del conmutador de la consola.
- 5. Compruebe que los cables UTP CAT5 que utiliza tienen la longitud adecuada ("Tabla de longitud de las conexiones" en la página 106).
- 6. Asegúrese de que utiliza los cables UTP CAT5 estándar proporcionados por HP. Deben utilizarse los cuatro pares de cables de par trenzado sin blindaje.
- 7. Si utiliza un Módulo de expansión, compruebe que el conmutador de la consola está conectado al puerto de entrada del Módulo de expansión. Los puertos de salida del Módulo de expansión deben estar conectados a los servidores mediante Adaptadores de interfaz.

La configuración de la conexión en cascada del Conmutador de consola no es correcta

- 1. Compruebe que la configuración del Conmutador de consola IP de HP es correcta.
- 2. Asegúrese de que la configuración de conexión en cascada ("Conexión en cascada de conmutadores de consola" en la página <u>37</u>) es correcta.
- 3. Compruebe que los conmutadores de la consola con conexión en cascada están encendidos.

IMPORTANTE: no apague el Conmutador de consola IP de HP ni intente realizar ninguna operación mientas esté actualizando el firmware.

4. Asegúrese de que los conmutadores de consola con conexión en cascada y que todos los Adaptadores de interfaz ("Actualización del firmware del Adaptador de interfaz" en la página 96) disponen del firmware actualizado.

El firmware del Conmutador de consola no es el correcto

IMPORTANTE: no apague el Conmutador de consola IP de HP ni intente realizar ninguna operación mientas esté actualizando el firmware.

- Compruebe si dispone de la versión más actualizada del firmware del conmutador de consola ("Presentación de información de la versión" en la página 82) y del Adaptador de interfaz ("Presentación de información de la versión" en la página 82).
- Actualice el firmware del conmutador de consola, del Adaptador de interfaz ("Actualización del firmware del Adaptador de interfaz" en la página 96) y el conmutador de consola con conexión en cascada si no dispone de las versiones más actualizadas.

El Conmutador de consola no funciona correctamente

- 1. Observe si se está utilizando el conmutador de consola ("¿Está operativo el conmutador de consola?" en la página 111).
- 2. Compruebe si todos los cables están conectados correctamente.

El Conmutador de consola se cuelga al reiniciar

- 1. Vuelva a reiniciar el Conmutador de consola IP de HP (apague y vuelva a encender).
- 2. Siga estos pasos para encenderlo:
 - a. Encienda todos los conmutadores de consola con conexión en cascada.

- Encienda el Conmutador de consola IP de HP. Se iluminará el indicador de actividad.
- c. Encienda el monitor.
- d. Encienda el servidor.

La contraseña del puerto serie del Conmutador de consola se ha perdido

La responsabilidad última de mantener la seguridad de los datos es suya. Si establece una contraseña de puerto serie y la pierde, debe devolverse el conmutador de la consola y la reparación correrá de su cuenta.

El Conmutador de consola de servidor de Compaq no reconoce el Módulo de expansión

Determine si se está utilizando un Módulo de expansión en combinación con un Conmutador de consola de servidor Compaq con conexión en cascada. Los Módulos de expansión se consideran conexiones en cascada de cierto nivel ("Conexión en cascada de conmutadores de consola" en la página 37) y, por tanto, no se pueden utilizar junto con un Conmutador de consola de servidor Compaq.

La contraseña del Conmutador de consola de la presentación en pantalla local se ha perdido

La responsabilidad última de mantener la seguridad de los datos es suya. Si establece una contraseña y la pierde, póngase en contacto con el servicio técnico de HP y solicite una ampliación con el equipo EPR de HP (el mayor nivel de ampliación).

El usuario local no ve el aviso de Copyright en pantalla

- 1. Asegúrese de que la fuente de alimentación es válida.
- 2. Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente.
- 3. Asegúrese de que el monitor es válido.

El usuario local no ve la etiqueta en pantalla

Compruebe las preferencias seleccionadas en la presentación en pantalla (OSD) para determinar si se ha desactivado la pantalla del puerto local, o se ha configurado un tiempo de espera. Si se han configurado las preferencias para que no se muestre el indicador de la presentación en pantalla (OSD) o para que se le aplique un tiempo de espera, no aparecerá el indicador.

El ratón y el teclado no funcionan al pulsar el botón Reset PS/2 en plataformas basadas en UNIX

El botón Reset PS/2 (Restablecimiento de PS/2) es una función basada en Microsoft® Windows®. Reinicie el escritorio para recuperar la funcionalidad del ratón y del teclado.

El ratón no se alinea

Consulte la *Guía de software IP de HP* del CD incluido con el conmutador de su consola.

La presentación en pantalla aparece en blanco tras aparecer el mensaje de restablecimiento del ratón y teclado

Esto sucede cuando se ve un conmutador de consola heredado de Compaq con conexión en cascada y un Conmutador de consola IP de HP en monitores separados y se pulsa el botón de restablecimiento del ratón o teclado. El ratón y el teclado están bloqueados en el conmutador de consola heredado de Compaq. Después de un minuto aproximadamente, el conmutador de consola heredado de Compaq vuelve a su funcionamiento habitual.

La presentación en pantalla está distorsionada o ilegible

Asegúrese de que el monitor admite la frecuencia de regeneración que tiene configurada el servidor de destino.

No se puede acceder a la presentación en pantalla

Pulse dos veces la tecla **Ctrl**.

RILOE e iLO no funcionan correctamente con el Conmutador de consola IP de HP

El firmware del Conmutador de consola IP de HP debe ser de la versión 2.0.6 o superior.

La prueba de diagnósticos no funciona

IMPORTANTE: no apague el Conmutador de consola IP de HP ni intente realizar ninguna operación mientas esté actualizando el firmware.

1. Actualice el firmware del conmutador de consola.

2. Actualize el firmware del Adaptador de interfaz ("Actualización del firmware del Adaptador de interfaz" en la página 96).

El protector de pantalla no se activa

Asegúrese de que hace clic en **OK** (Aceptar) para confirmar la selección de protector de pantalla. Haga clic en **X** o pulse la tecla **Esc** para cancelar el comando.

Los servidores siguen en la lista aunque se hayan desconectado

Ejecute la función Run Diagnostics (Ejecutar diagnósticos) ("Ejecución de los diagnósticos de sistema" en la página 78) del cuadro de diálogo Diagnostics (Diagnósticos) y haga clic en **Clear** (Borrar).

El sistema no reconoce los Conmutadores de consola conectados en cascada

IMPORTANTE: no apague el Conmutador de consola IP de HP ni intente realizar ninguna operación mientas esté actualizando el firmware.

Asegúrese de que todos los conmutadores de la consola están actualizados con la versión más reciente del firmware.

El vídeo aparece en verde o rojo

- 1. Verifique que los cables UTP CAT5 no están rotos ni doblados.
- 2. Verifique que la conexión VGA no tiene pines doblados.

La resolución del vídeo está distorsionada

Consulte la tabla de longitud de las conexiones (en la página <u>106</u>).

Tabla de longitud de las conexiones

El Conmutador de consola IP de HP ofrece un rendimiento de vídeo óptimo cuando la distancia entre el servidor y el conmutador de consola es de 15,24 metros (50 pies) o menos (1.280 x 1.024 a 75 Hz). El sistema puede funcionar una distancia máxima de 30,48 metros (100 pies) con resoluciones de vídeo reducidas (800 x 640 a 60 Hz, en el peor de los casos).

	1.280 x 1.024	1.024 x 768	800 x 640
15,24 m (50 ft)	X	X	X
22,86 m (75 ft)			Х
30,48 m (100 ft)			X

Preguntas más frecuentes

En esta sección

¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?	.107
Pueden conectarse en caliente los Adaptadores de interfaz?	.108
Pueden conectarse en caliente el teclado, el monitor y el ratón del conmutador	
de consola?	.108
¿Puede conectarse en caliente el servidor del conmutador de consola?	.108
Puede montarse el conmutador de consola en un bastidor con orificios redondos?	.108
Puede montarse lateralmente el conmutador de consola en un bastidor con	
orificios redondos?	.108
Es necesario desconectar el servidor para sustituir el Adaptador de interfaz?	.108
Es compatible el conmutador de consola con conmutadores de consola heredados de HP?	.109
¿Cómo se accede al cuadro de diálogo principal?	.109
¿Cómo se conectan en cascada los conmutadores de consola?	.109
¿Cómo se cambia el idioma del teclado?	.110
¿Cómo se sabe a qué puerto está conectado el conmutador de consola en cascada?	.110
¿Cómo se conecta en local un conmutador de consola en cascada?	.110
¿Cómo se consulta la versión de firmware del conmutador de consola?	.110
¿Cómo se consulta la versión de firmware del Adaptador de interfaz?	.110
¿Cómo se desactiva el protector de pantalla?	.111
	.111
Puede conectarse en caliente el puerto serie de descarga?	.111
Está operativo el conmutador de consola?	.111
Cuál es la longitud máxima y mínima de los cables?	.112
Cuáles son los tipos de cables CAT5 compatibles?	.112
Por qué los usuarios remotos del Conmutador de consola IP de HP no pueden acceder	
a los servidores conectados a un Conmutador de consola de servidor KVM de HP	
en cascada?	.112

¿Pueden conectarse en caliente los puertos de los Módulos de expansión?

¿Pueden conectarse en caliente los Adaptadores de interfaz?

Sí.

¿Pueden conectarse en caliente el teclado, el monitor y el ratón del conmutador de consola?

Sí.

¿Puede conectarse en caliente el servidor del conmutador de consola?

Sí.

¿Puede montarse el conmutador de consola en un bastidor con orificios redondos?

Sí, el Conmutador de consola IP de HP puede montarse en un bastidor con orificios redondos siguiendo el proceso de instalación en bastidor habitual.

¿Puede montarse lateralmente el conmutador de consola en un bastidor con orificios redondos?

No.

¿Es necesario desconectar el servidor para sustituir el Adaptador de interfaz?

No.


¿Es compatible el conmutador de consola con conmutadores de consola heredados de HP?

No. El Conmutador de consola IP de HP es compatible sólo con modelos de conmutador de consola determinados.

¿Cómo se accede al cuadro de diálogo principal?

Pulse la tecla **Impr Pant**. Aparecerá el cuadro de diálogo Main (Principal).

NOTA: también puede pulsar la tecla **Ctrl** dos veces antes de un segundo para iniciar la presentación en pantalla (OSD). Puede utilizar esta secuencia de teclas en cualquier lugar que vea Impr Pant.

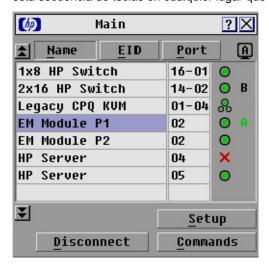

¿Cómo se conectan en cascada los conmutadores de consola?

Consulte "Conexión en cascada de conmutadores de consola" en la página 37.

¿Cómo se cambia el idioma del teclado?

La simulación del idioma específico del teclado del Adaptador de interfaz viene determinada por el idioma seleccionado en la presentación en pantalla.

¿Cómo se sabe a qué puerto está conectado el conmutador de consola en cascada?

Consulte "Visualización y selección de puertos y servidores" en la página <u>48</u>.

¿Cómo se conecta en local un conmutador de consola en cascada?

- 1. Apague el conmutador de consola con conexión en cascada.
- 2. Apague el conmutador de consola principal.
- 3. Desconecte los cables KVM locales del conmutador de consola principal.
- 4. Conecte los cables KVM del puerto local al conmutador de consola con conexión en cascada.
- 5. Encienda el conmutadores con conexión en cascada.

¿Cómo se consulta la versión de firmware del conmutador de consola?

Consulte "Mostrar la versión de firmware" ("Presentación de información de la versión" en la página <u>82</u>).

¿Cómo se consulta la versión de firmware del Adaptador de interfaz?

Consulte "Consulta de la versión de firmware del Adaptador de interfaz" ("Presentación de información de la versión" en la página <u>82</u>).

¿Cómo se desactiva el protector de pantalla?

- En el cuadro de diálogo Security (Seguridad) ("Acceso al cuadro de diálogo Security" en la página 71), desactive la casilla Enable Screen Saver (Activar protector de pantalla).
- 2. Haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los valores de configuración.

Para activar inmediatamente el protector de pantalla, pulse la tecla **Impr Pant** y a continuación la tecla **Pausa**. Este comando sólo funciona cuando el usuario está conectado a un servidor.

¿Cómo se utiliza la función Run Diagnostics?

Consulte "Ejecución de los diagnósticos de sistema" en la página 78.

¿Puede conectarse en caliente el puerto serie de descarga?

No. Si el cable serie de descarga se desconecta del conector serie de descarga, ("Componentes" en la página 9) antes de que se complete la descarga, debe reiniciarse el Conmutador de consola IP de HP con éste conectado.

¿Está operativo el conmutador de consola?

- 1. Pida al cliente que conecte los cables KVM en los conectores adecuados ("Componentes" en la página 9) del panel posterior del conmutador de consola.
- 2. Encienda el Conmutador de consola IP de HP.

¿Se ilumina el indicador de actividad ("Componentes" en la página 9) del panel posterior del conmutador de consola?

Si el indicador de actividad está iluminado, el conmutador de consola está operativo.

-o bien-

- Si el indicador de actividad no se ilumina, solicite al cliente que se asegure de que la fuente de alimentación es correcta, que el botón de encendido está activado y que los cables están conectados correctamente.
- 3. Una vez encendido el indicador de actividad, lo que significa que el conmutador de consola está operativo, solicite al cliente que pulse la tecla Impt Pant en el teclado conectado al monitor que está conectado al conmutador de consola (puerto local). Aparecerá el menú Main (Principal) y, si no hay ningún servidor conectado, la pantalla aparecerá en blanco.

¿Cuál es la longitud máxima y mínima de los cables?

Consulte "Tabla de longitud de las conexiones" en la página <u>106</u>.

¿Cuáles son los tipos de cables CAT5 compatibles?

Sólo son compatibles los cables UTP CAT5, CAT6 y CAT7.

¿Por qué los usuarios remotos del Conmutador de consola IP de HP no pueden acceder a los servidores conectados a un Conmutador de consola de servidor KVM de HP en cascada?

Para que los usuarios remotos del Conmutador de consola IP de HP puedan acceder a un Conmutador de consola de servidor KVM de HP con conexión en cascada, el modo del Conmutador de consola de servidor KVM de HP debe ser Free (Libre) o debe tener el protector de pantalla activado.

Si desea activar el modo Free (Libre) en el Conmutador de consola de servidor KVM de HP, pulse la tecla **Impr Pant**, las teclas **Alt** + **0** o haga clic en **Disconnect** (Desconectar) en el cuadro de diálogo Main (Principal). No se seleccionará ningún servidor y la etiqueta de estado indicará Free (Libre). Esta situación sólo se aplica al **0** del teclado, no al teclado numérico.

Avisos reglamentarios

En esta sección

Números de identificación de avisos reglamentarios	<u>113</u>
Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)	<u>114</u>
Declaración de conformidad para los productos marcados con el logotipo de la FCC	
(sólo para EE.UU.)	<u>115</u>
Modificaciones	
Cables	<u>116</u>
Aviso canadiense (Avis Canadien)	<u>116</u>
Aviso de la Unión Europea	
Aviso japonés	
Aviso de BSMI	118
Avisos coreanos	

Números de identificación de avisos reglamentarios

Para identificar y certificar los avisos reglamentarios, a este producto se le ha asignado un número de serie normativo único. El número de serie normativo se encuentra en la etiqueta del producto, junto con todas las marcas de aprobación y la información necesarias. Cuando se le solicita información acerca de la certificación de este producto, se refiere siempre a este número de serie. Este número de serie normativo no es el nombre comercial ni el número de modelo del producto.

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

La sección 15 de las reglas y regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) establece los límites de emisiones de radiofrecuencia (RF) para proporcionar un espectro de frecuencia de radio libre de interferencias. Muchos dispositivos electrónicos, incluidos los ordenadores, generan energía RF incidental a la función para la que fueron fabricados y, por tanto, están amparados por esas normas. Estas reglas engloban a los equipos y dispositivos periféricos relacionados en dos clases, A y B, dependiendo de la instalación. Los dispositivos de clase A son aquellos que por su naturaleza se instalan en un entorno empresarial o comercial. Los dispositivos de clase B son aquellos de los que razonablemente se puede esperar que se instalen en un entorno doméstico (por ejemplo, los ordenadores personales). La FCC exige que los dispositivos de ambas clases lleven una etiqueta que indique su potencial de interferencia, así como las instrucciones de funcionamiento adicionales dirigidas al usuario.

Etiqueta de clasificación de la FCC

La etiqueta de clasificación de la FCC del dispositivo muestra la clasificación del equipo (A o B). Los dispositivos de clase B tienen en la etiqueta el logotipo o identificador de la FCC. La etiqueta de los dispositivos de Clase A no tiene la identificación ni el logotipo de la FCC. Una vez determinada la clase del dispositivo, consulte la declaración siguiente que le corresponda.

Equipo de Clase A

Este equipo ha sido probado y se ha constatado que cumple las limitaciones exigidas a un dispositivo digital de Clase A de acuerdo con la parte 15 de la normativa de la FCC. Estas limitaciones pretenden proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando se utiliza este equipo en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias en las comunicaciones por radio. Es probable que el uso de este equipo en un área residencial cause interferencias perjudiciales; en tal caso, el usuario está obligado a corregir a su costa las interferencias causadas.

Equipo de Clase B

Este equipo se ha probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estas limitaciones pretenden proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando se utiliza este equipo en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si el equipo ocasiona una interferencia dañina con la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo, se aconseja tratar de corregir la interferencia mediante alguno de los métodos siguientes:

- Cambie la orientación o posición de la antena receptora.
- Aleje el equipo del receptor.
- Conecte el equipo a un toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o televisión para obtener sugerencias adicionales.

Declaración de conformidad para los productos marcados con el logotipo de la FCC (sólo para EE.UU.)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.

Si tiene alguna duda acerca de este producto, póngase en contacto con nosotros por correo o teléfono:

- Hewlett-Packard Company
 P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
 Houston, Texas 77269-2000
- 1-800-652-6672 (Para la mejora continua de la calidad, las llamadas pueden ser grabadas o supervisadas.)

Si tiene alguna duda acerca de esta declaración de la FCC, póngase en contacto con nosotros por correo o teléfono:

- Hewlett-Packard Company
 P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
 Houston, Texas 77269-2000
- 1-281-514-3333

Para identificar este producto, consulte el número de referencia, serie o modelo del producto.

Modificaciones

La normativa de la FCC exige que se notifique al usuario que cualquier modificación o cambio realizado en este dispositivo que no haya sido expresamente aprobado por Hewlett-Packard Company podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Cables

Las conexiones a este dispositivo deben realizarse con cables blindados que tengan cubiertas de conector RFI/EMI metálicas, a fin de respetar el cumplimiento de la normativa de la FCC.

Aviso canadiense (Avis Canadien)

Equipo de Clase A

Este aparato digital de Clase A cumple todos los requisitos de la normativa canadiense sobre equipos que causan interferencias.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Equipo de Clase B

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos de la normativa canadiense sobre equipos que causan interferencias.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Aviso de la Unión Europea



Los productos que presentan la marca CE cumplen con la Directiva EMC (89/336/EEC) y con la Directiva de baja tensión (72/23/EEC) publicadas por la Comisión de la Comunidad Europea y con la Directiva R&TTE (1999/5/EC) si este producto tiene funciones de telecomunicaciones.

El cumplimiento de estas instrucciones supone la conformidad con las siguientes Normas Europeas (los estándares y normas internacionales equivalentes aparecen entre paréntesis):

- EN 55022 (CISPR 22): interferencia electromagnética.
- EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11): inmunidad electromagnética.
- EN61000-3-2 (IEC61000-3-2): armónicos de la línea eléctrica.
- EN61000-3-3 (IEC61000-3-3): variaciones de la línea eléctrica.
- EN 60950 (IEC 950): seguridad del producto.

Aviso japonés

ご使用になっている装置にVCCIマークが付いていましたら、次の説明文をお読み下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCIマークが付いていない場合には、次の点にご注意下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Aviso de BSMI

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的 環境中使用時,可能會造成射頻 干擾,在這種情況下,使用者會 被要求採取某些適當的對策。

Avisos coreanos

Equipo de Clase A

A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

Equipo de Clase B

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Acrónimos y abreviaturas

CPU

unidad de procesamiento central (central processing unit)

CRC

comprobaciones de redundancia cíclica (cyclic redundant checks)

DHCP

protocolo dinámico de configuración de host (*Dynamic Host Configuration Protocol*)

EID

número de identificación electrónica (electronic identification number)

EPR

solución de problemas de ingeniería (engineer problem resolution)

IA

adaptador de interfaz (Interface Adapter)

IΡ

protocolo de Internet (Internet Protocol)

KVM

teclado, vídeo y ratón (keyboard, video, mouse)

OSD

presentación en pantalla (on-screen display)

RPM

gestor de paquetes Red Hat (Red Hat Package Manager)

TCP

protocolo de control de transmisión (Transmission Control Protocol)

TFTP

protocolo de transmisión no fiable (Trivial File Transfer Protocol)

USB

bus serie universal (universal serial bus)

UTP

par de cables trenzado no blindado (unshielded twisted pair)

VDC

voltaje de corriente continua (voltage direct-current)

VGA

adaptador de gráficos de vídeo (video graphics array)

Índice

Α

abandono del modo de protector de pantalla 73 acceso a la página Secure TFTP Service 88 acceso a servidores 112 acceso al cuadro de diálogo Broadcast 66 acceso al cuadro de diálogo Commands 75 acceso al cuadro de diálogo Flag 63 acceso al cuadro de diálogo Main 47, 109 acceso al cuadro de diálogo Menu 61 acceso al cuadro de diálogo Names 56 acceso al cuadro de diálogo Scan 67 acceso al cuadro de diálogo Security 71 acceso al cuadro de diálogo Setup 55 acceso al cuadro de diálogo Version 82 activación de la emisión 67 activación de Run Diagnostics 79, 105, 111 activación del modo de búsqueda 69 activación del modo de protector de pantalla 73, 105 actualización de firmware del Adaptador de interfaz 96, 97, 98, 104 actualización del Conmutador de consola IP de HP 89 actualización del firmware 101, 104, 105 actualización del firmware del conmutador de consola con conexión en cascada 100, 101, 104 actualización del firmware FLASH 93 actualización del hardware del conmutador de consola 89 actualización del hardware del Conmutador de consola IP de HP 89 Adaptador de interfaz (Interface Adapter) 35, 97, 98, 108 adaptador de interfaz, configuración 35, 108 Adaptador de interfaz, kit de repuestos 108 adición de servidores 27 adición de servidores a la lista Scan 68 administración de tareas de rutina para servidores 55

ajuste de la configuración del ratón 26 análisis de fallos de FLASH 96 asignación de nombres de servidores 56 asignación de tipos de dispositivos 57 aviso canadiense 116 aviso de BSMI 118 aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) 114, 115, 116 aviso de la Unión Europea 117 aviso Japonés 118 avisos coreanos 119 avisos reglamentarios 113

В

bastidor, montaje del hardware 108 botones 9 Broadcast, cuadro de diálogo 65, 66, 67

C

cable de alimentación, conector 9, 22 cable serie, kit de repuestos 111 cable UTP CAT5, kit de repuestos 112 cable, conflictos 111, 112 cable, kits 112 cableado 99, 105, 111, 112 cables 99, 100, 101, 103, 105, 111, 112, 116 cables, VGA 105 cambio de la contraseña 71 cambio del comportamiento de la presentación 61 cancelación de la protección mediante contraseña 72 Commands, cuadro de diálogo 74, 75 compatibles, modelos 109 componentes 9, 35, 41, 45 comprobación de TFTP en Linux 87 comprobación del firmware del conmutador de consola 101, 110 comprobación del firmware del conmutador de consola con conexión en cascada 101, 110 conector serie 111 conexión en caliente 107, 108

conexión en cascada de conmutadores de consola 37, 39, 42, 100, 109, 110, 112 conexión local 110 conexión, longitud 105, 106, 112 conexión, problemas 110 conexiones actuales del usuario 76 conexiones LAN, establecimiento 93 configuración de HyperTerminal 24 configuración de la seguridad del conmutador de consola local 70, 71, 72, 73 configuración de Minicom 24 configuración de pautas de búsqueda 67 configuración de redes 13 configuración de servidores para conmutación flexible 52 configuración del Adaptador de interfaz 35 configuración del Conmutador de consola IP de configuración del cuadro de diálogo Setup 55 configuración del Módulo de expansión 33 configuración del sistema 33, 35, 41, 45 configuración del tiempo de retardo de la pantalla 62 configuración en cascada, conmutador de consola 41, 45, 100, 102, 109, 110, 112 conmutación flexible 52, 53 conmutador de consola de servidor de Compaq 37, 38, 41 conmutador de consola IP de HP 45 conmutador de consola no funciona correctamente 101 conmutador de consola se cuelga 101 contenido del kit, modulo de expansión 29 contraseñas 102 control de la etiqueta de estado 62

D

Declaración de conformidad 115 desactivación del modo de búsqueda 69 desactivación del modo de protector de pantalla 73, 111 desconexión 108 desconexión de un usuario 77 Devices, cuadro de diálogo 57, 58, 60

Ε

elementos necesarios no incluidos 12
elementos opcionales 12
eliminación de servidores de la lista Scan 69
emisión a servidores 65
emisión de los servidores seleccionador 66
emisión de movimientos del ratón 65
emisión, pulsaciones 65
encendido, problemas 101
establecimiento de conexiones LAN 93
establecimiento de la protección mediante
contraseña 72

F

Firmware FLASH 93 firmware, actualización 97, 98, 101 firmware, actualizaciones 85 Flag, cuadro de diálogo 62, 63, 64 FLASH, fallos 96 funcionamiento del puerto local 47

G

gestión de tareas del servidor 74

Н

herramientas necesarias 12

ı

identificación de componentes 9
identificación, número de servidor 113
idioma del teclado 110
idiomas, teclado 110
indicador de actividad no se ilumina 99, 111
información general, actualización del firmware
mediante TFTP 85
información general, Módulo de expansión 29
inicio de sesión en el conmutador de consola 72
instalación del Adaptador de interfaz 35
instalación del Conmutador de consola IP de
HP 11

instalación del hardware del Módulo de expansión 30 instalación del módulo de expansión 29 instalación, lista de comprobación 12, 29 introducción al proceso de instalación 13

Κ

kit, contenido 12

L

LED, solución de problemas 99 Linux 24, 86, 87 Linux, comprobación de TFTP 87 Linux, habilitación de TFTP 86

M

Main, cuadro de diálogo 47, 48, 51, 52 Menu, cuadro de diálogo 61, 62 Microsoft Windows, sistemas operativos 22, 24, 85, 86, 87, 88 modelos de conmutador de consola compatibles 37 modificación de tipos de dispositivos 58 modo de búsqueda 69 modo de protector de pantalla 73, 105 Módulo de expansión 29, 30, 31, 32, 102, 107 Módulo de expansión, configuración 107 monitor 108 Montaje con velcro 32 montaje en bastidor, configuraciones 13, 108 montaje en riel 31 montaje lateral 30

Ν

Names, cuadro de diálogo 56 nombres de servidores 56 número de serie 113

0

opciones de configuración 42 OSD, teclas de desplazamiento 53

Ρ

preguntas más frecuentes 107 presentación de información de la versión 82 presentación de la etiqueta de estado 64 presentación en pantalla, ejecución 109 presentación en pantalla, no se ve 103, 104, 105 problemas, diagnóstico 99 puerto, visualización y selección 48

R

ratón 103, 104, 108 ratón, configuración 26 reinicio, problemas 101 restablecimiento de la conexión PS/2 del ratón 81 RILOE e iLO 104 Run Diagnostics, comando 78, 79, 111

S

Scan, cuadro de diálogo 67, 68, 69
Scan, lista 68
Security, cuadro de diálogo 70, 71, 72, 73
selección de servidores 51
selección del orden de presentación de
servidores 61
servidor, conexión 105, 108
servidor, visualización y selección 48
Setup, menú 55
sistema, no reconoce conmutadores de consola
con conexión en cascada 105
solución de problemas 99

Т

teclado 103, 104, 108, 110 TFTP 85 tiempo de retardo de la pantalla 62

U

User Status, cuadro de diálogo 76
uso de teclas de desplazamiento básicas por
OSD 53
usuario local, no ve la presentación en
pantalla 103
usuario, conexiones 76

V

Version, cuadro de diálogo 82 Visor de la consola IP 11, 91 visualización y desconexión 76 visualización y selección de puertos y servidores 48, 110

W

Windows 85, 86, 87 Windows, configuración de TFTP 87 Windows, habilitación de TFTP 85, 86 Windows, sistemas operativos 22, 24, 85, 86, 87, 88, 89